



Super Exclusive MIX EV

La caldaia **Super Exclusive MIX EV C.S.I.** è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive:

- Direttiva gas 90/396/CEE
- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE
- Direttiva bassa tensione 73/23/CEE

pertanto è titolare di marcatura CE



In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli:



ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione



VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

INDICE

1	AVVERTENZE E SICUREZZE	pag.	4
2	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	pag.	5
	2.1 Descrizione	pag.	5
	2.2 Elementi funzionali della caldaia	pag.	6
	2.3 Pannello di comando	pag.	6
	2.4 Dati tecnici	pag.	7/8
	2.5 Materiale a corredo	pag.	9
	2.6 Dimensioni d'ingombro ed attacchi	pag.	9
	2.7 Circuito idraulico	pag.	10
	2.8 Schema elettrico multifilare	pag.	11
	2.9 Schema elettrico funzionale	pag.	13
	2.10 Collegamento termostato ambiente e/o programmatore orario	pag.	14
3	INSTALLAZIONE	pag.	15
	3.1 Norme per l'installazione	pag.	15
	3.2 Fissaggio della caldaia a parete e collegamenti idraulici	pag.	15
	3.3 Collegamento elettrico	pag.	16
	3.4 Collegamento gas	pag.	16
	3.5 Evacuazione dei prodotti della combustione ed aspirazione aria	pag.	17
	3.6 Riempimento dell'impianto di riscaldamento	pag.	20
	3.7 Svuotamento dell'impianto di riscaldamento	pag.	20
	3.8 Svuotamento dell'impianto sanitario	pag.	20
4	ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO	pag.	21
	4.1 Verifiche preliminari	pag.	21
	4.2 Funzioni del selettore	pag.	21
	4.3 Accensione dell'apparecchio	pag.	21
	4.4 Regolazioni	pag.	23
	4.5 Trasformazione gas	pag.	25
5	OROLOGIO PROGRAMMATORE (a richiesta)	pag.	27
6	MANUTENZIONE	pag.	28
	6.1 Manutenzione ordinaria	pag.	28
	6.2 Manutenzione straordinaria	pag.	28
	6.3 Verifica dei parametri di combustione	pag.	28

1 AVVERTENZE E SICUREZZE

⚠ Il presente manuale d'istruzioni, unitamente a quello dell'utente, costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio, anche in caso di cessione ad altro proprietario o utente oppure di trasferimento su altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza di zona.

⚠ L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni della legge del 05.03.90 n.46 ed in conformità alle norme UNICIG 7129 e 7131 ed aggiornamenti.

⚠ Questa caldaia deve essere destinata all'uso per il quale è stata espressamente realizzata. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

⚠ Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi dell'integrità e della completezza del contenuto. In caso di non rispondenza, rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato l'apparecchio.

⚠ Lo scarico della valvola di sicurezza dell'apparecchio deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione. Il costruttore dell'apparecchio non è responsabile di eventuali danni causati dall'intervento della valvola di sicurezza.

⚠ È necessario, durante l'installazione, informare l'utente che:

- in caso di fuoriuscite d'acqua deve chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare con sollecitudine il Servizio Tecnico di Assistenza
- deve periodicamente verificare che la pressione di esercizio dell'impianto idraulico sia superiore ad 1 bar. In caso di necessità, deve far intervenire personale professionalmente qualificato del Servizio Tecnico di Assistenza
- in caso di non utilizzo della caldaia per un lungo periodo è consigliabile l'intervento del Servizio Tecnico di Assistenza per effettuare almeno le seguenti operazioni:

- posizionare l'interruttore principale dell'apparecchio e quello generale dell'impianto su "spento"
 - chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua, sia dell'impianto termico sia del sanitario
 - svuotare l'impianto termico e sanitario se c'è rischio di gelo
- La manutenzione della caldaia deve essere eseguita almeno una volta all'anno, programmandola per tempo con il Servizio Tecnico di Assistenza.

Per la sicurezza è bene ricordare che:

- ⊘ è sconsigliato l'uso della caldaia da parte di bambini o di persone inabili non assistite
- ⊘ è pericoloso azionare dispositivi o apparecchi elettrici, quali interruttori, elettrodomestici ecc., se si avverte odore di combustibile o di combustione. In caso di perdite di gas, aerare il locale, spalancando porte e finestre; chiudere il rubinetto generale del gas; fare intervenire con sollecitudine il personale professionalmente qualificato del Servizio Tecnico di Assistenza
- ⊘ non toccare la caldaia se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide
- ⊘ prima di effettuare operazioni di pulizia, scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore bipolare dell'impianto e quello principale del pannello di comando su "OFF"
- ⊘ è vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione o le indicazioni del costruttore
- ⊘ non tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla caldaia anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica
- ⊘ evitare di tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione. Le aperture di aerazione sono indispensabili per una corretta combustione
- ⊘ non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio
- ⊘ non lasciare gli elementi dell'imballo alla portata dei bambini.

2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

2.1 Descrizione

Super Exclusive MIX EV C.S.I. è una caldaia murale di tipo C per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria: secondo l'accessorio scarico fumi usato viene classificata nelle categorie C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82.


Questo tipo di apparecchio può essere installato in qualsiasi tipo di locale e non vi è alcuna limitazione dovuta alle condizioni di aerazione e al volume del locale.

Super Exclusive MIX EV C.S.I. utilizza un sistema di modulazione aria-gas che, a qualsiasi potenza di funzionamento, dosa l'esatta quantità di aria, tale da permettere una perfetta combustione ed un rendimento ottimale in tutte le condizioni.

Le principali **caratteristiche tecniche** dell'apparecchio sono:

- selettore OFF-reset blocco allarmi, primavera, estate, autunno, inverno
- pulsante per funzione analisi combustione
- termometro digitale che indica la temperatura dell'acqua
- predisposizione per termostato ambiente o programmatore orario
- predisposizione per collegamento di comando a distanza con relative segnalazioni d'allarme
- autodiagnostica gestita da una spia led bicolore in abbinamento con due display a 7 segmenti
- sistema di regolazione del rapporto aria-gas con gestione elettronica a microprocessore per il mantenimento del rendimento costante e per la verifica delle emissioni
- sistema automatico di adattamento della caldaia al sistema aspirazione aria-scarico fumi, atto a mantenere un rendimento costante e a contenere il consumo elettrico del ventilatore
- scheda a microprocessore che controlla ingressi, uscite e gestione allarmi

- modulazione elettronica di fiamma continua in sanitario e in riscaldamento
- accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma
- selezione della temperatura acqua di riscaldamento
- selezione della temperatura acqua dei sanitari
- sonda NTC per il controllo temperatura del primario
- sonda NTC per il controllo temperatura del sanitario
- circolatore con dispositivo per la separazione e lo spurgo automatico dell'aria
- by-pass automatico per circuito riscaldamento
- valvola a 3 vie con attuatore elettrico e flussostato di precedenza
- scambiatore per la preparazione dell'acqua sanitaria in acciaio inox saldobrasato con dispositivo anticalcare
- vaso d'espansione 8 litri (10 litri per la 32kW)
- dispositivo di riempimento dell'impianto di riscaldamento
- idrometro di controllo pressione acqua di riscaldamento
- controllo da microprocessore della continuità delle due sonde NTC con segnalazione su display
- dispositivo antibloccaggio della valvola tre vie che si attiva automaticamente dopo 18 ore dall'ultimo posizionamento della stessa.
- dispositivo antibloccaggio del circolatore che si attiva automaticamente dopo 18 ore per 1 minuto dall'ultimo ciclo effettuato dallo stesso
- predisposizione per interfaccia seriale RS232
- predisposizione per funzione preriscaldamento sanitario permanente, indipendentemente dalla posizione del selettore
 - camera di combustione a tenuta stagna rispetto all'ambiente
 - valvola elettrica a doppio otturatore che comanda il bruciatore
 - apparecchiatura di controllo fiamma a ionizzazione che nel caso di mancanza di fiamma interrompe l'uscita del gas
 - pressostato di sicurezza che impedisce l'accensione in caso di mancanza d'acqua (segnalazione di allarme su display)

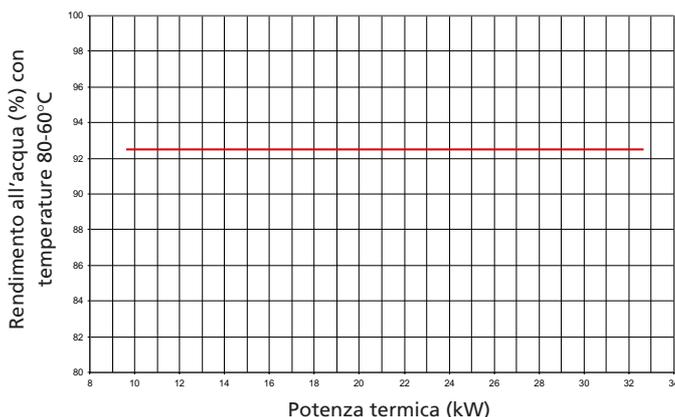

- termostato di sicurezza limite a riarmo automatico che controlla i surriscaldamenti dell'apparecchio garantendo una perfetta sicurezza a tutto l'impianto (segnalazione di allarme su display)
- pressostato analogico differenziale che verifica il corretto funzionamento del ventilatore, dei tubi di scarico ed aspirazione aria di combustione (segnalazione di allarme su display)
- termostato bruciatore che controlla che il bruciatore stesso non raggiunga, per anomalie di funzionamento, temperature troppo elevate
- valvola di sicurezza a 3 bar sull'impianto di riscaldamento
- termostato antigelo realizzato con la sonda NTC del riscaldamento attivo anche nello stato di off che si attiva quando la temperatura dell'acqua raggiunge i 6°C.

2.2

Elementi funzionali della caldaia

Legenda

- 1 Rubinetto di riempimento
- 2 Valvola di sicurezza
- 3 Pressostato acqua
- 4 Valvola a tre vie elettrica
- 5 Scambiatore acqua sanitaria
- 6 Pompa di circolazione
- 7 Valvola di sfogo aria
- 8 Candela accensione-rilevazione fiamma
- 9 Scambiatore principale
- 10 Ventilatore
- 11 Pressostato differenziale
- 12 Tubetto rilievo depressione
- 13 Tubetto presa pressione
- 14 Vaso d'espansione
- 15 Sonda NTC
- 16 Termostato limite
- 17 Bruciatore principale
- 18 Termostato bruciatore
- 19 Modulo d'accensione
- 20 Valvola gas
- 21 Flussostato
- 22 Rubinetto parzializzatore acqua sanitaria

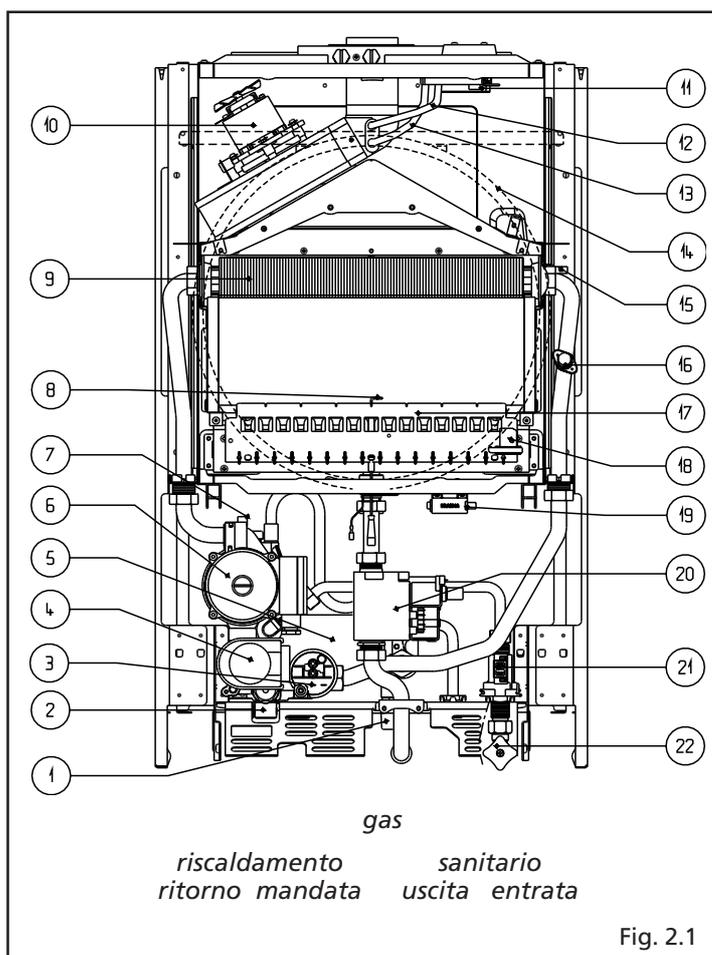


Fig. 2.1

2.3

Pannello di comando

Legenda

- 23 Selettore temperatura acqua sanitaria
- 24 Selettore di funzione
- 25 Indicatore a led funzionamento generale
- 26 Display digitale a due cifre
- 27 Led richiesta sanitario
- 28 Selettore temperatura acqua riscaldamento
- 29 Pulsante analisi combustione
- 30 Tappo programmatore orario
- 31 Idrometro

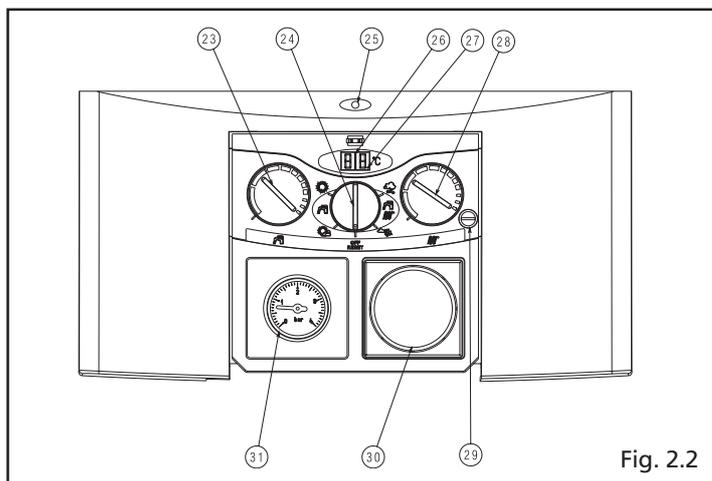


Fig. 2.2

2.4 Dati tecnici

		26 C.S.I.	30 C.S.I.	32 C.S.I.	
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	28,20	32,6	34,90	
	kcal/h	24252	28036	30014	
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	26	30,1	32	
	kcal/h	22360	25886	27520	
Portata termica ridotta riscaldamento/sanitario	kW	9	9,65	9,95	
	kcal/h	7740	8299	8557	
Potenza termica ridotta riscaldamento/sanitario	kW	8,28	8,93	9	
	kcal/h	7121	7680	7740	
Rendimento utile Pn max. (classe di rendimento secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 CEE)	%	92,2 (** n° stars)	92,5 (** n° stars)	91,5 (** n° stars)	
Rendimento utile Pn min.	%	92,0	92,5	90,5	
Rendimento utile 30%	%	93,8 (**** n° stars)	94,2 (**** n° stars)	93,3 (**** n° stars)	
Potenza elettrica	W	140	150	160	
Categoria		II2H3+	II2H3+	II2H3+	
Tensione di alimentazione	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230-50	
Grado di protezione	IP	X4D	X4D	X4D	
Perdite al camino e al mantello con bruciatore spento	%	0,07 - 0,80	0,07 - 0,80	0,07 - 0,80	
Esercizio riscaldamento					
Pressione - Temperatura massime	bar - °C	3-90	3-90	3-90	
Campo di selezione della temperatura H ₂ O riscaldamento	°C	40-80	40-80	40-80	
Pompa: prevalenza massima disponibile per l'impianto alla portata di	mbar	380	380	450	
	l/h	800	800	800	
Vaso d'espansione a membrana	l	8	8	10	
Prearica vaso espansione	bar	1	1		
Esercizio sanitario					
Pressione massima	bar	6	6	6	
Pressione minima	bar	0,15	0,15	0,15	
Quantità di acqua calda con Δt 25° C	l/min	14,9	17,2	18,30	
	con Δt 30° C	l/min	12,4	14	15,30
	con Δt 35° C	l/min	10,6	12,3	13,10
Portata minima acqua sanitaria	l/min	2,50	2,50	2,50	
Campo di selezione della temperatura H ₂ O sanitaria	°C	37-60	37-60	37-60	
Regolatore di flusso	l/min	11	13	14	
Pressione gas					
Pressione nominale gas metano (G 20)	mbar	20	20	20	
Pressione nominale gas metano (G 25)	mbar	25	25	20-25	
Pressione nominale gas liquido G.P.L. (G 30 / G 31)	mbar	28-30/37	28-30/37	28-30/37	
Collegamenti idraulici					
Entrata - uscita riscaldamento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
Entrata - uscita sanitario	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
Dimensioni caldaia					
Altezza	mm	820	820	820	
Larghezza	mm	400	450	500	
Profondità	mm	325	325	325	
Peso caldaia	kg	39	40	44	
Prestazioni ventilatore					
Portata fumi	Nm ³ /h	48,46	57,98	60,40	
Portata aria	Nm ³ /h	45,63	54,71	56,90	
Prevalenza residua tubi concentrici 0,85 m	mbar	0,20	0,20	0,20	
Prevalenza residua caldaia senza tubi	mbar	0,35	0,35	0,35	
Tubi scarico fumi concentrici					
Diametro	mm	60-100	60-100	60-100	
Lunghezza massima	m	4	3,4	3,4	
Perdita per l'inserimento di una curva	m	0,85	0,85	0,85	
Foro di attraversamento muro (diametro)	mm	105	105	105	
Tubi scarico fumi separati					
Diametro	mm	80	80	80	
Lunghezza massima	m	25 + 25	20 + 20	15+15	
Perdita per l'inserimento di una curva	m	0,80	0,80	0,80	
Valori di emissioni a portata massima e minima con gas G20*					
Massimo	CO s.a. inferiore a	p.p.m.	120	140	75
	CO ₂	%	6,95	6,7	6,90
	NOx s.a. inferiore a	p.p.m.	160	180	140
	Δt fumi	°C	115	114	127
Minimo	CO s.a. inferiore a	p.p.m.	120	100	100
	CO ₂	%	3,45	3,20	3,00
	NOx s.a. inferiore a	p.p.m.	140	120	90
	Δt fumi	°C	67	64	68

* Verifica eseguita con tubi separati ø 80 0,5+0,5+90° temperature acqua 80-60°C

PARAMETRI	Gas metano (G 20)	Gas liquido	
		butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar) MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione mbar (mm H ₂ O)	20 (203,9)	28-30 (285,5-305,9)	37 (377,3)
Pressione minima di alimentazione mbar (mm H ₂ O)	13,5 (137,7)		
26 C.S.I.			
Bruciatore principale:			
numero 12 ugelli Ø mm	1,4	0,8	0,8
Portata gas massima riscaldamento m ³ /h	2,98		
. kg/h		2,22	2,19
Portata gas massima sanitario m ³ /h	2,98		
. kg/h		2,22	2,19
Portata gas minima riscaldamento m ³ /h	0,95		
. kg/h		0,71	0,70
Portata gas minima sanitario m ³ /h	0,95		
. kg/h		0,71	0,70
Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento mbar	9,8	28	36
. mm. H ₂ O	100	286	367
Pressione massima a valle della valvola in sanitario mbar	9,8	28	36
. mm. H ₂ O	100	286	367
Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento mbar	1,1	3	4
. mm. H ₂ O	11	31	41
Pressione minima a valle della valvola in sanitario mbar	1,1	3	4
. mm. H ₂ O	11	31	41
30 C.S.I.			
Bruciatore principale:			
numero 14 ugelli Ø mm	1,4	0,8	0,8
Portata gas massima riscaldamento m ³ /h	3,45		
. kg/h		2,57	2,53
Portata gas massima sanitario m ³ /h	3,45		
. kg/h		2,57	2,53
Portata gas minima riscaldamento m ³ /h	1,02		
. kg/h		0,76	0,75
Portata gas minima sanitario m ³ /h	1,02		
. kg/h		0,76	0,75
Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento mbar	9,8	28	36
. mm. H ₂ O	100	286	367
Pressione massima a valle della valvola in sanitario mbar	9,8	28	36
. mm. H ₂ O	100	286	367
Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento mbar	0,8	2,7	3,5
. mm. H ₂ O	8	28	36
Pressione minima a valle della valvola in sanitario mbar	0,8	2,7	3,5
. mm. H ₂ O	8	28	36
32 C.S.I.			
Bruciatore principale:			
numero 16 ugelli Ø mm	1,35	0,77	0,77
Portata gas massima riscaldamento m ³ /h	3,69		
. kg/h		2,75	2,71
Portata gas massima sanitario m ³ /h	3,69		
. kg/h		2,75	2,71
Portata gas minima riscaldamento m ³ /h	1,05		
. kg/h		0,78	0,77
Portata gas minima sanitario m ³ /h	1,05		
. kg/h		0,78	0,77
Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento mbar	10,1	28	35
. mm H ₂ O	103	281	361
Pressione massima a valle della valvola in sanitario mbar	10,1	28	35
. mm H ₂ O	103	281	361
Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento mbar	0,8	2,8	3,7
. mm H ₂ O	8	29	38
Pressione minima a valle della valvola in sanitario mbar	0,8	2,8	3,7
. mm H ₂ O	8	29	38

*N.B.: Le tarature devono essere effettuate misurando la pressione con la presa di compensazione scollegata e cappuccio disinserito.
I valori espressi in tabella si riferiscono alla fase di taratura.*

2.5 Materiale a corredo

La caldaia è contenuta in un imballo di cartone; per sballarla effettuare le seguenti operazioni:

- appoggiare la caldaia a terra per il lato più lungo
- tagliare il nastro adesivo superiore di chiusura
- sollevare le ali del cartone.

A corredo della caldaia viene fornito il seguente materiale:

- Una busta di plastica contenente:
 - libretto istruzioni per l'utente
 - libretto istruzioni per l'installatore
 - modulo adesione garanzia.
- Una confezione contenente:
 - rubinetto gas
 - rubinetto acqua sanitaria
 - 4 tubi, 4 raccordi, 4 dadi, 5 guarnizioni per il collegamento all'impianto
- La piastra di supporto caldaia con dima di premontaggio integrata.

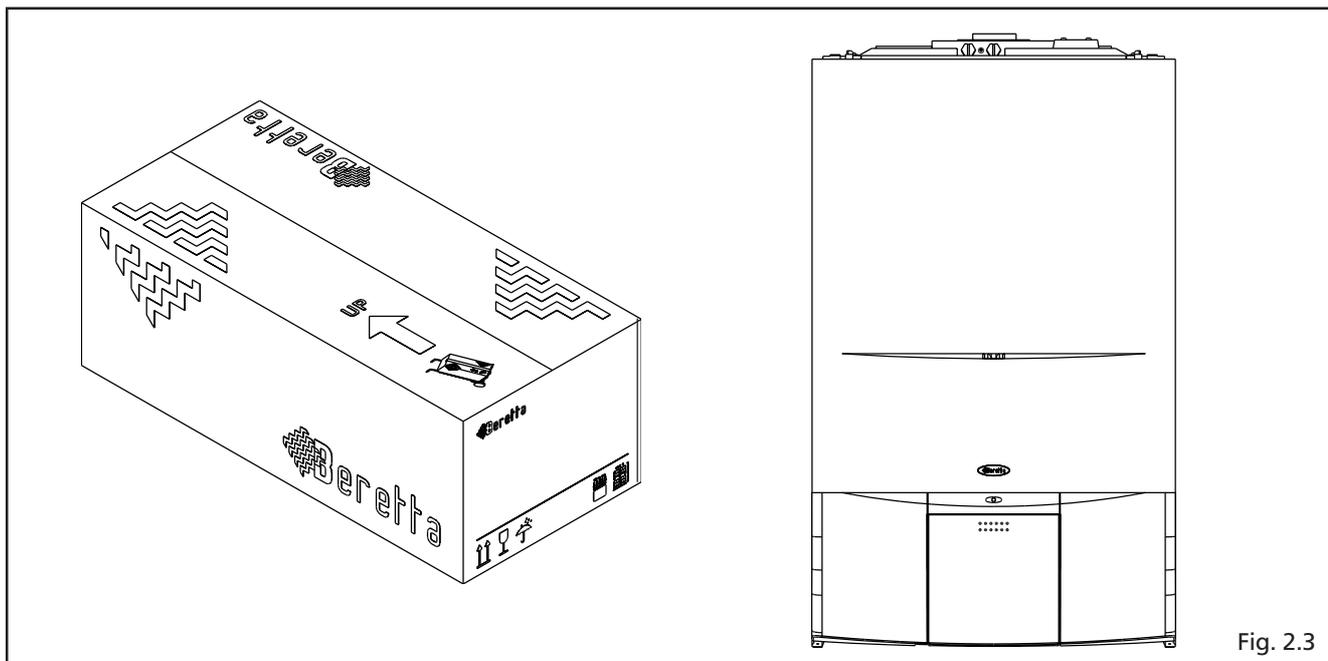


Fig. 2.3

2.6 Dimensioni d'ingombro ed attacchi

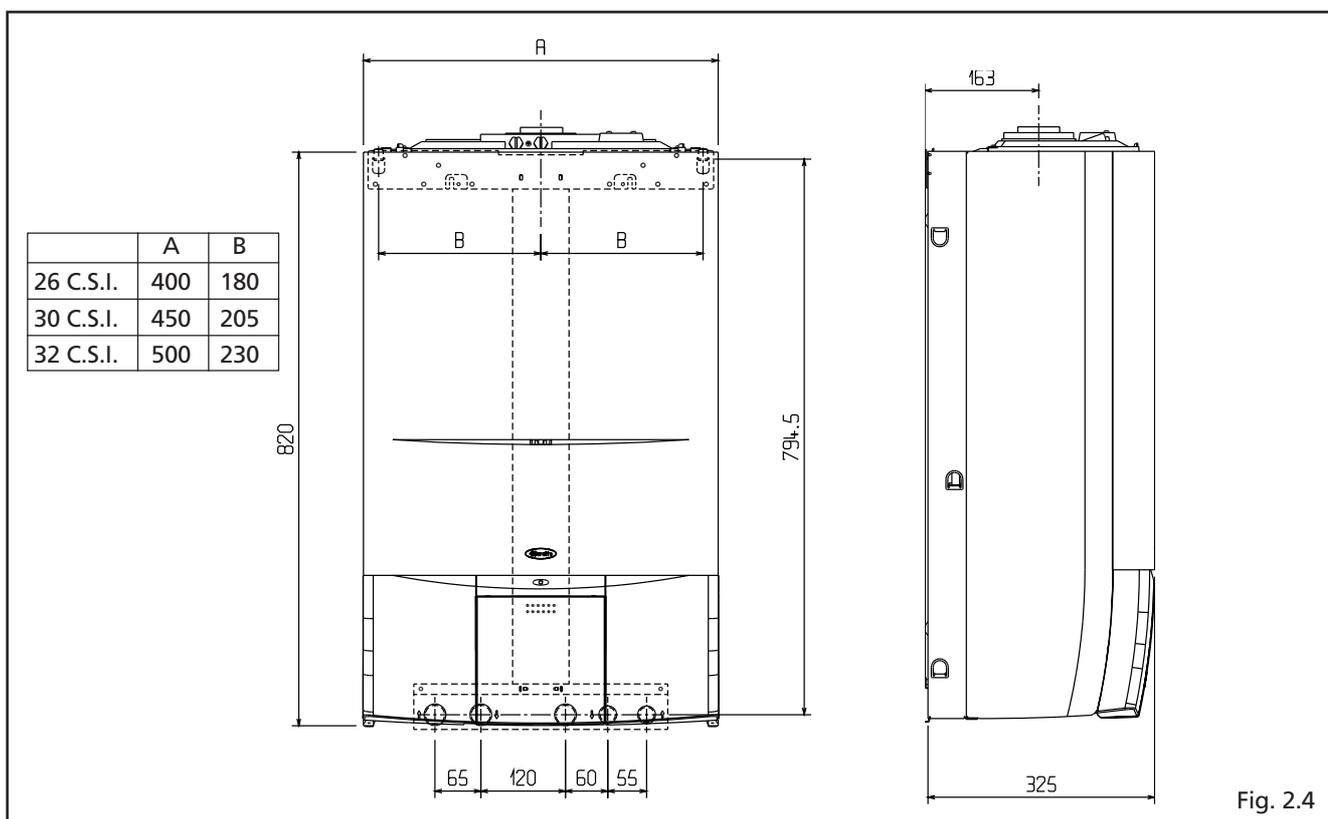


Fig. 2.4

2.7 Circuito idraulico

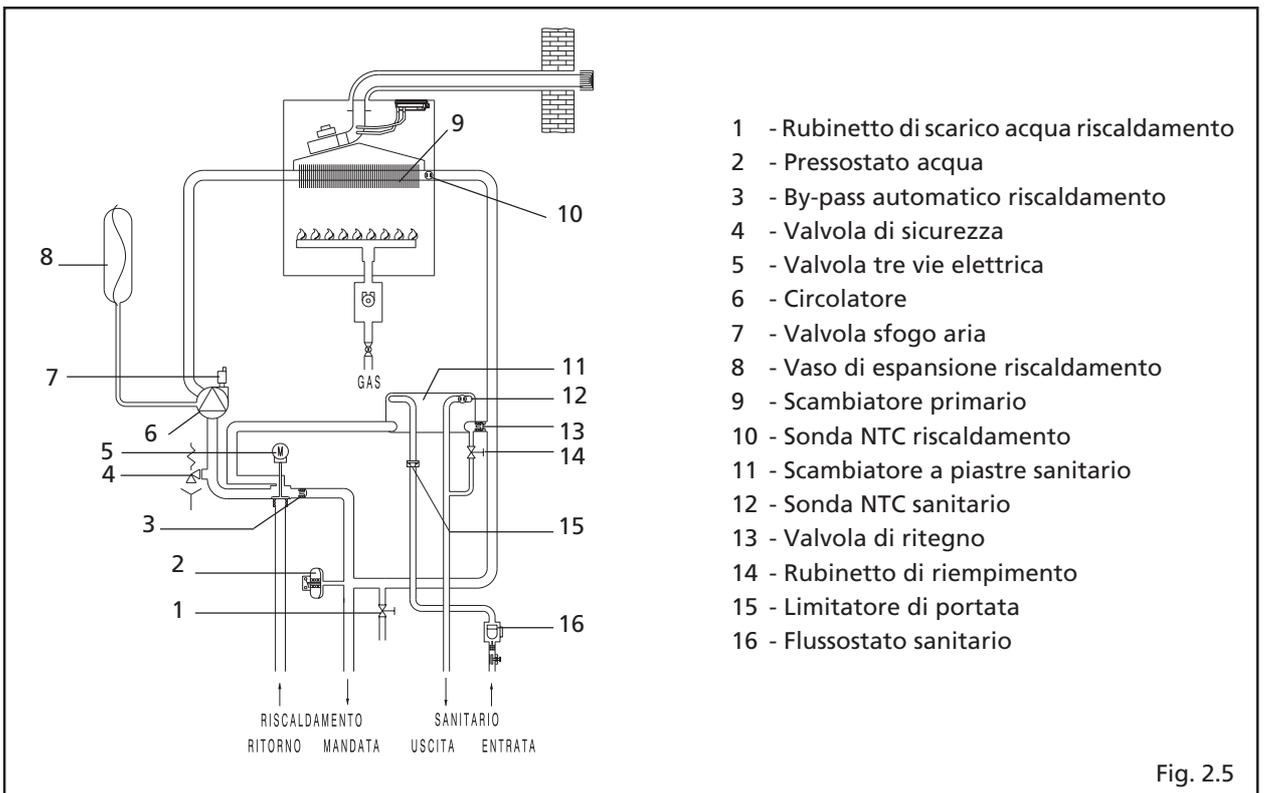


Fig. 2.5

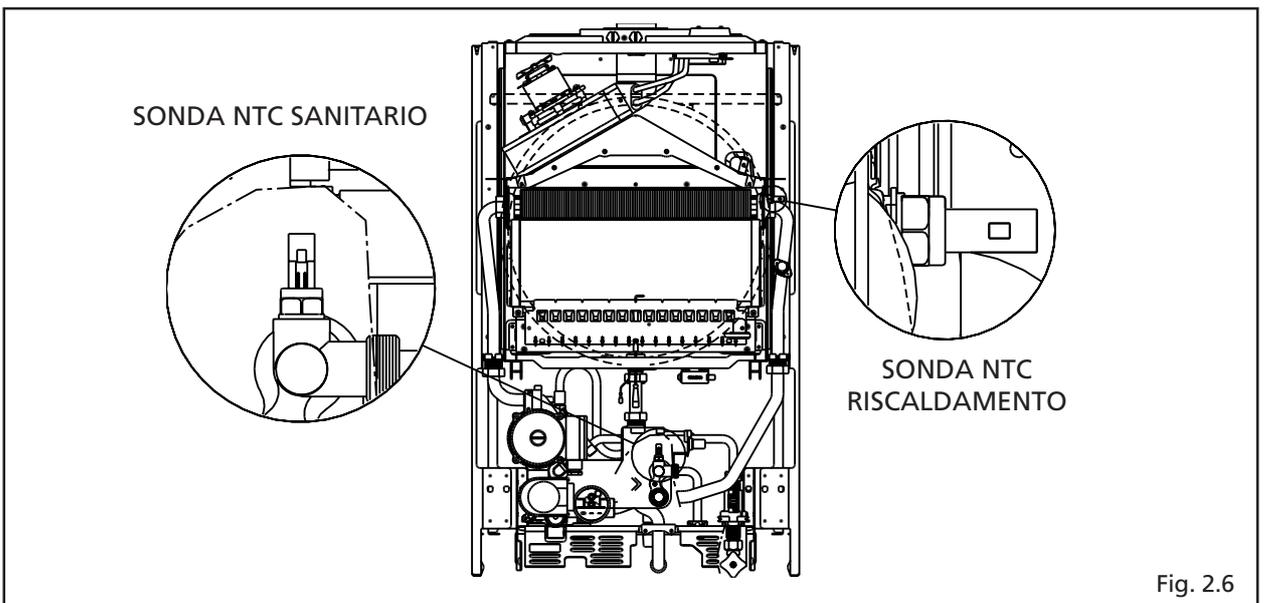


Fig. 2.6

Prevalenza residua del circolatore

La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico sottostante. Il dimensionamento delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento deve essere eseguito tenendo presente il valore della prevalenza residua disponibile.

Si tenga presente che la caldaia funziona correttamente se nello scambiatore del riscaldamento si ha una sufficiente circolazione d'acqua.

A questo scopo la caldaia è dotata di un by-pass automatico che provvede a regolare una corretta portata d'acqua nello scambiatore riscaldamento in qualsiasi condizione d'impianto.

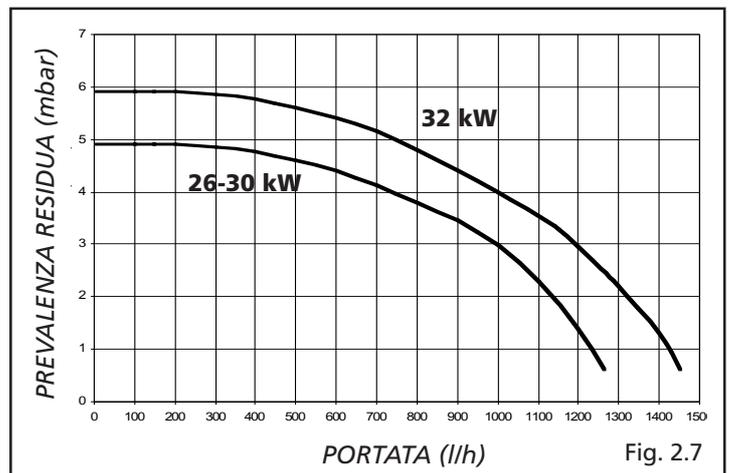


Fig. 2.7

2.8 Schema elettrico multifilare

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA
Il termostato ambiente (230 V.a.c.) andrà collegato tra i morsetti "TA" del connettore M16 dopo aver tolto il cavallotto

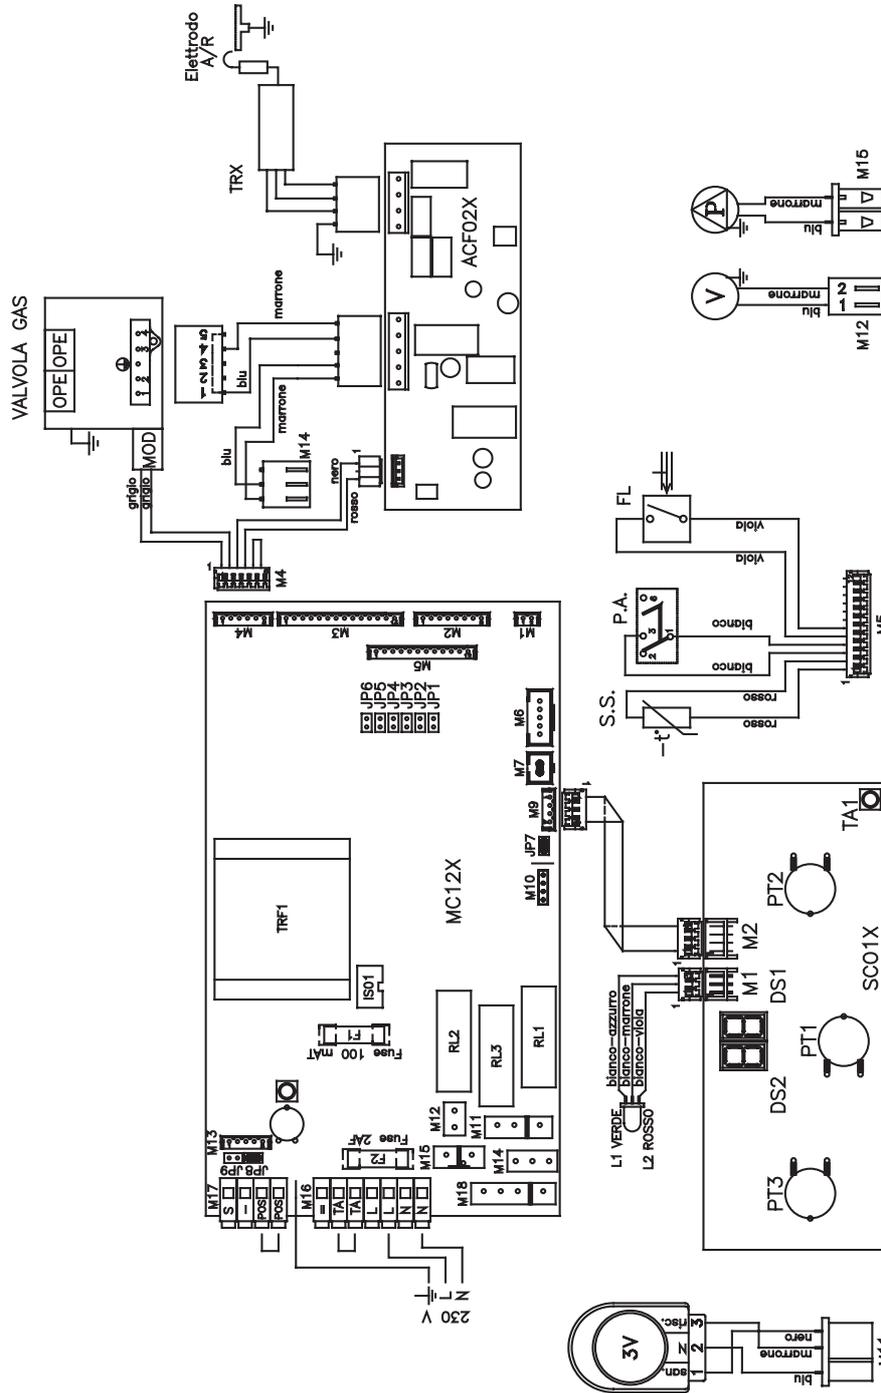
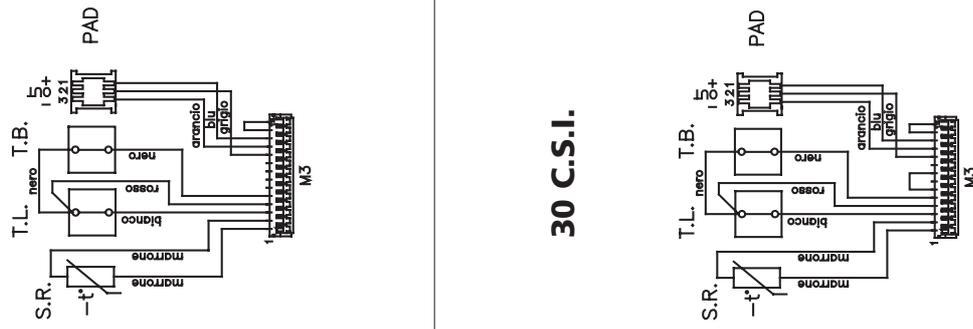


Fig. 2.8 a

32 C.S.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA

Il termostato ambiente (230 V.a.c.) andrà collegato tra i morsetti "TA" del connettore M16 dopo aver tolto il cavallotto


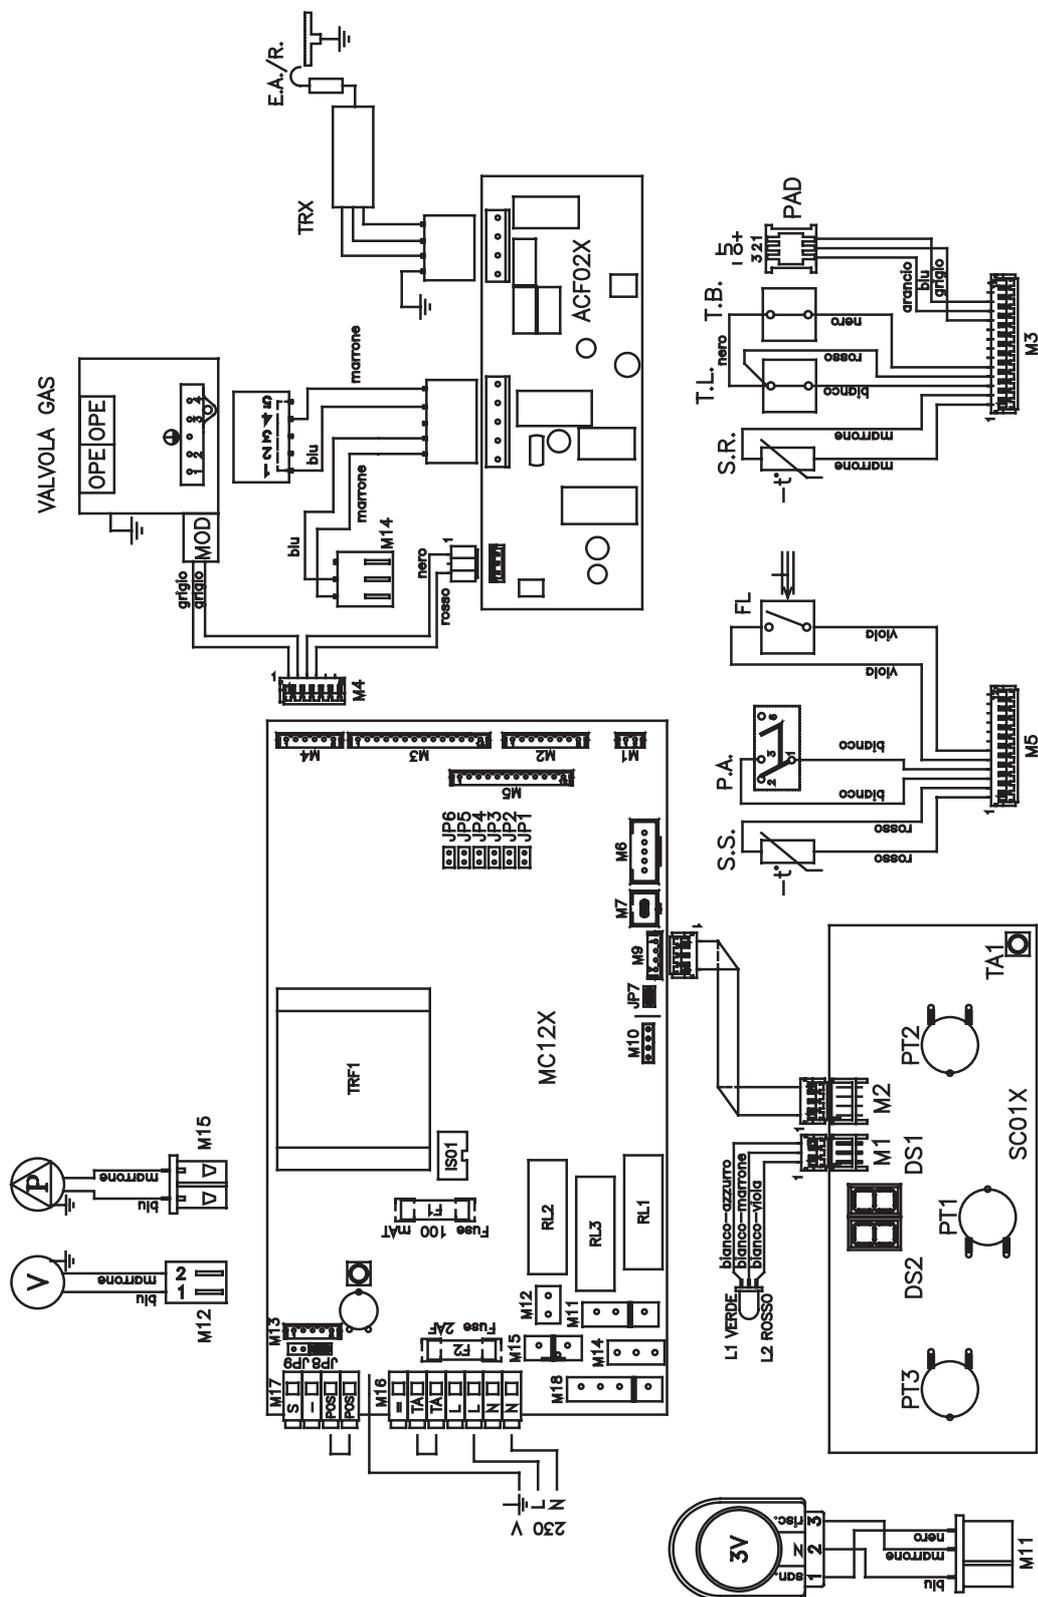


Fig. 2.8 b


2.9 Schema elettrico funzionale

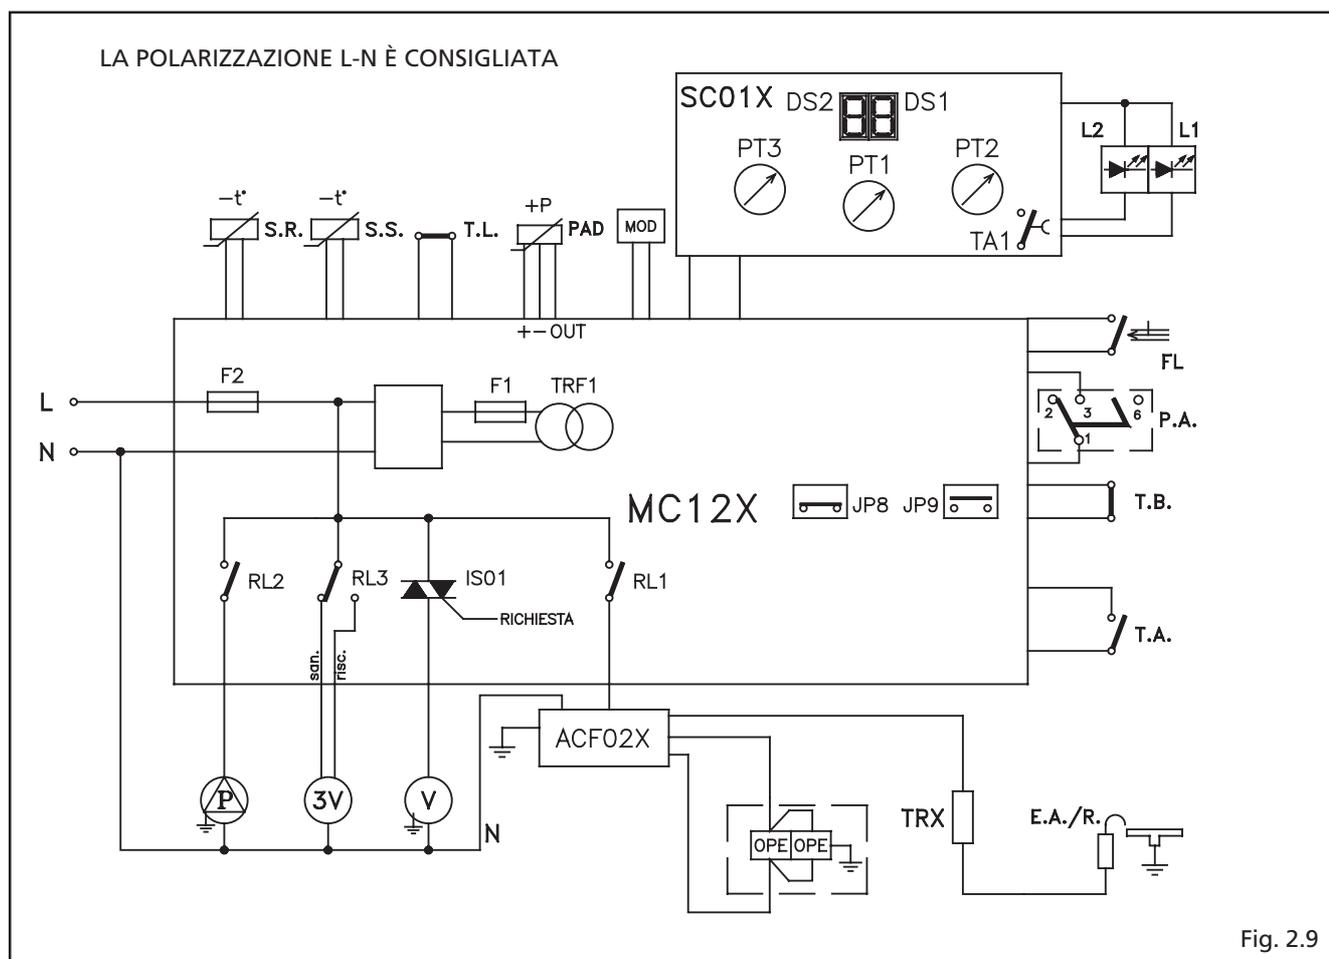


PT1 (SC01)	Selettore spento/reset-estate-inverno-autunno-primavera	E.A./R.	Elettrodo accensione/rilevazione
PT2	Potenziometro selezione temperatura riscaldamento	RL1	Relè consenso accensione
PT3	Potenziometro selezione temperatura sanitario	RL2	Relè pompa
DS1-DS2	Display indicazione temperatura-allarmi	RL3	Relè comando motore valvola tre vie
TA1	Tasto inserimento funzione "spazzacamino"	IS01	Triac comando ventilatore
T.A.	Termostato ambiente	L1	Led (verde) alimentazione presente
PAD	Pressostato analogico differenziale	L2	Led (rosso lampeggiante) segnalazione anomalia
T.L.	Termostato limite	MOD	Modulatore
T.B.	Termostato bruciatore	P	Pompa
P.A.	Pressostato acqua	V	Ventilatore
FL	Flussostato sanitario	3V	Servomotore valvola 3 vie
S.R.	Sonda (NTC) temperatura primario	ACF02X	Modulo di accensione e di controllo fiamma
S.S.	Sonda (NTC) temperatura sanitario	MC12X	Scheda di controllo
JP7	Caldia con TA o comando a distanza senza valvole di zona	SC01X	Scheda comandi (potenziometri, regolazioni, ecc)
JP8	Ponte selezione MTN - GPL	P.O.S.	Contatto per collegamento programmatore orario sanitario
JP9	Ponte esclusione tempi di spento e funz. al minimo	TRF1	Trasformatore
F1	Fusibile 100 mA T	OPE	Operatore valvola gas
F2	Fusibile 2 AF	TRX	Trasformatore di accensione remoto

2.10


Collegamento termostato ambiente e/o programmatore orario

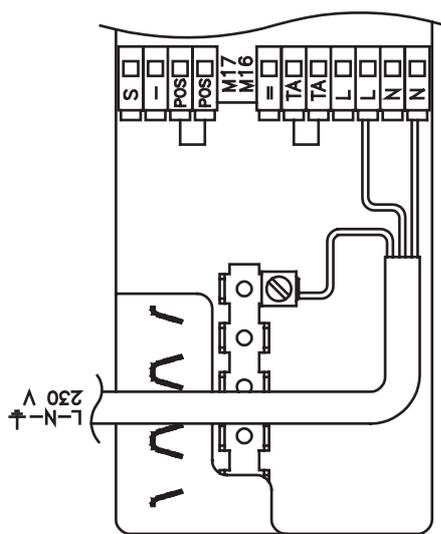


Collegamento base

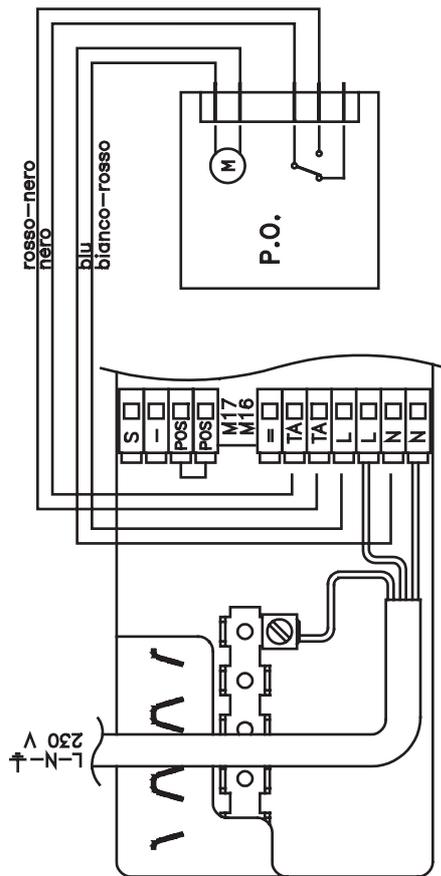

In caso di montaggio del programmatore orario i collegamenti andranno effettuati come indicato in figura. La tensione a cui lavora il contatto è 230 V.a.c.

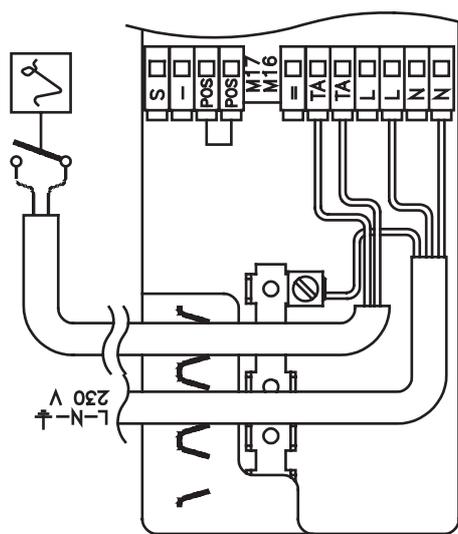

In caso di montaggio del termostato ambiente i collegamenti andranno effettuati come indicato in figura. La tensione a cui lavora il contatto è 230 V.a.c.

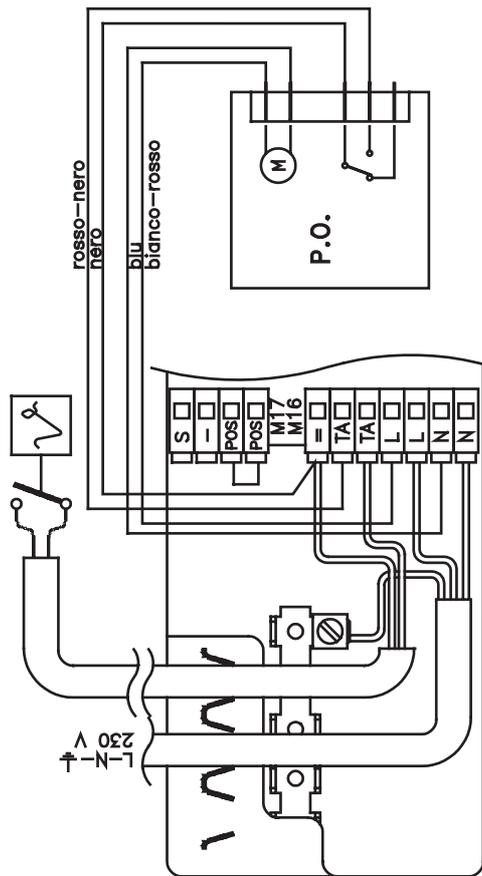

In caso di montaggio del termostato ambiente e del programmatore orario i collegamenti andranno effettuati come indicato in figura. La tensione a cui lavora il contatto è 230 V.a.c.

3 INSTALLAZIONE

3.1

Norme per l'installazione

L'installazione dev'essere eseguita da personale qualificato in conformità alle seguenti normative di riferimento:

- UNI-CIG 7129
- UNI-CIG 7131
- CEI 64-8.

Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del Fuoco, dell'Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali.

UBICAZIONE

Gli apparecchi di categoria C possono essere installati in qualunque tipo di locale purchè lo scarico dei prodotti della combustione e l'aspirazione dell'aria comburente siano portati all'esterno del locale stesso.

Per questo tipo di caldaie sono disponibili le seguenti configurazioni di scarico dei fumi: C12, C22, C32, C42, C52, C62 e C82.

DISTANZE MINIME

Per poter permettere l'accesso interno della caldaia al fine di eseguire le normali operazioni di manutenzione, è necessario rispettare gli spazi minimi previsti per l'installazione.

Per un corretto posizionamento dell'apparecchio, tenere presente che:

- non deve essere posizionato sopra una cucina o altro apparecchio di cottura
- è vietato lasciare sostanze infiammabili nel locale dov'è installata la caldaia
- le pareti sensibili al calore (per esempio quelle in legno) devono essere protette con opportuno isolamento.

IMPORTANTE

Prima dell'installazione, si consiglia di effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio. Installare al di sotto della valvola di sicurezza un imbuto di raccolta d'acqua con relativo scarico in caso di fuoriuscita per sovrappressione dell'impianto di riscaldamento. Il circuito dell'acqua sanitaria non necessita di valvola di sicurezza, ma è necessario accertarsi che la pressione dell'acquedotto non superi i 6 bar. In caso di incertezza sarà opportuno installare un riduttore di pressione.

Prima dell'accensione, accertarsi che la caldaia sia predisposta per il funzionamento con il gas disponibile; questo è rilevabile dalla scritta sull'imballo e dall'etichetta autoadesiva riportante la tipologia di gas.

È molto importante evidenziare che in alcuni casi le canne fumarie vanno in pressione e quindi le giunzioni dei vari elementi devono essere ermetiche.

3.2

Fissaggio della caldaia a parete e collegamenti idraulici

La caldaia è fornita di serie con piastra di supporto caldaia con dima di premontaggio integrata (fig. 3.1).

La posizione e la dimensione degli attacchi idraulici sono riportate nel dettaglio:

ritorno riscaldamento	3/4"
mandata riscaldamento	3/4"
allacciamento gas	3/4"
uscita sanitario	1/2"
entrata sanitario	1/2"

Per il montaggio effettuare le seguenti operazioni:

- fissare la piastra di supporto caldaia con dima di premontaggio alla parete e con l'aiuto di una livella a bolla d'aria controllare che siano perfettamente orizzontali
- tracciare i 4 fori (Ø 6 mm) previsti per il fissaggio della piastra di supporto caldaia e i 2 fori (Ø 4 mm) per il fissaggio della dima di premontaggio
- verificare che tutte le misure siano esatte, quindi forare il muro utilizzando un trapano con punta del diametro indicato precedentemente
- fissare piastra con dima integrata al muro utilizzando tasselli adeguati.

Effettuare i collegamenti idraulici.

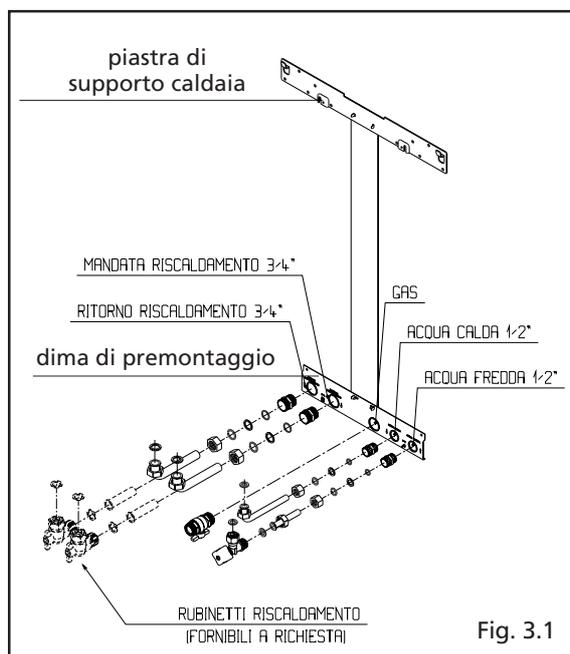


Fig. 3.1

3.3

Collegamento elettrico

Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato tramite un dispositivo di separazione con apertura onnipolare di almeno 3 mm.

L'apparecchio funziona con corrente alternata a 230 Volt/50 Hz ha una potenza elettrica di 140 W (per le 26kW), di 150 W (per le 30), di 160 W (per le 32kW) ed è conforme alla norma EN 60335-1.

È obbligatorio il collegamento con una sicura messa a terra, secondo la normativa vigente.

È inoltre consigliato rispettare il collegamento fase neutro (L-N).

È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua come messa a terra di apparecchi elettrici.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Per l'allacciamento elettrico procedere come di seguito descritto:

- aprire lo sportellino posizionato sulla parte anteriore della caldaia esercitando una leggera pressione
- svitare con un cacciavite a taglio le due viti **A** di fissaggio del cruscotto (fig. 3.2)
- ruotare il cruscotto in avanti
- svitare le quattro viti che fissano il coperchietto alla scatola dell'alimentatore (fig. 3.3), quindi rimuoverlo
- a questo punto si può accedere ai morsetti effettuando i collegamenti elettrici come indicato sulla targhetta autodesiva in caldaia e riproposto in figura 3.4
- il termostato ambiente e/o l'orologio programmatore vanno collegati come indicato sullo schema elettrico riportato a pagina 14.

Per gli allacciamenti elettrici usare cavo del tipo IMQ HAR H05VV-F, 3 x 0,75 mm², Ø max esterno 7 mm.

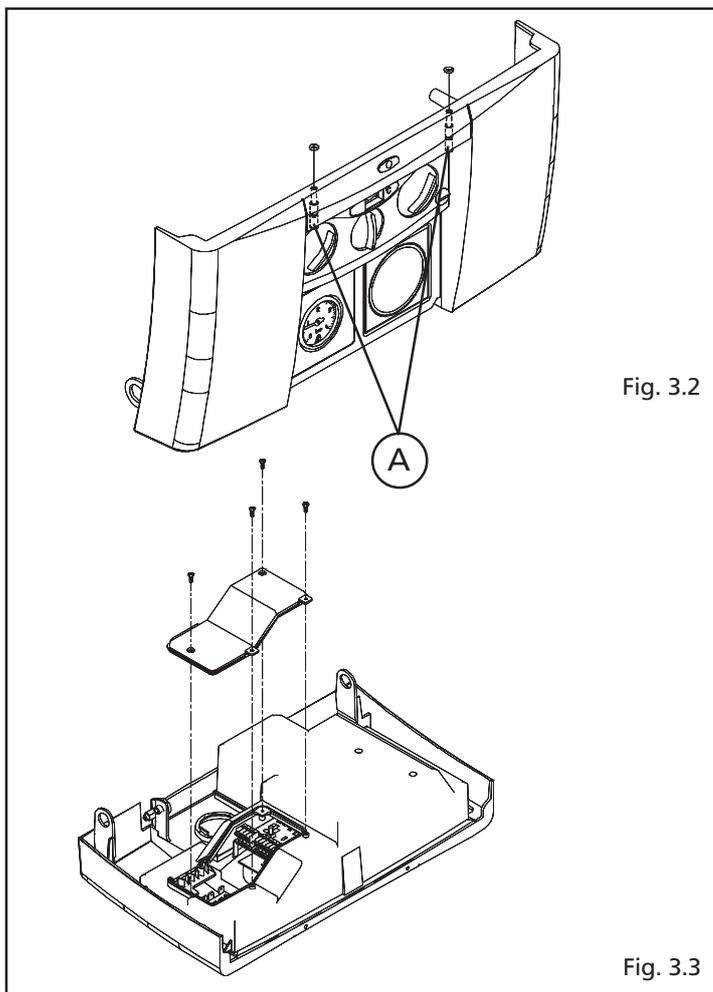


Fig. 3.2

Fig. 3.3

3.4

Collegamento gas

Prima di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla rete del gas, verificare che:

- siano state rispettate le norme vigenti
- il tipo di gas sia quello per il quale è stato predisposto l'apparecchio
- le tubazioni siano pulite.

La canalizzazione del gas è prevista esterna. Nel caso in cui il tubo attraversasse il muro, esso dovrà passare attraverso il foro centrale della parte inferiore della dima.

Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni qualora la rete di distribuzione contenesse particelle solide.

Ad installazione effettuata verificare che le giunzioni eseguite siano a tenuta come previsto dalle vigenti norme sull'installazione.


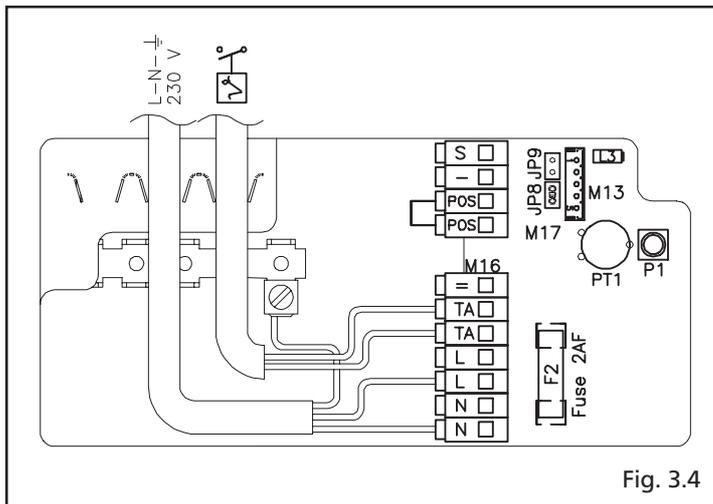


Fig. 3.4

3.5 Evacuazione dei prodotti della combustione ed aspirazione aria


INSTALLAZIONE "STAGNA" (TIPO C)

La caldaia deve essere collegata a condotti di scarico fumi ed aspirazione aria coassiali o sdoppiati che dovranno essere portati entrambi all'esterno (vedi figura). Senza di essi la caldaia non deve essere fatta funzionare.

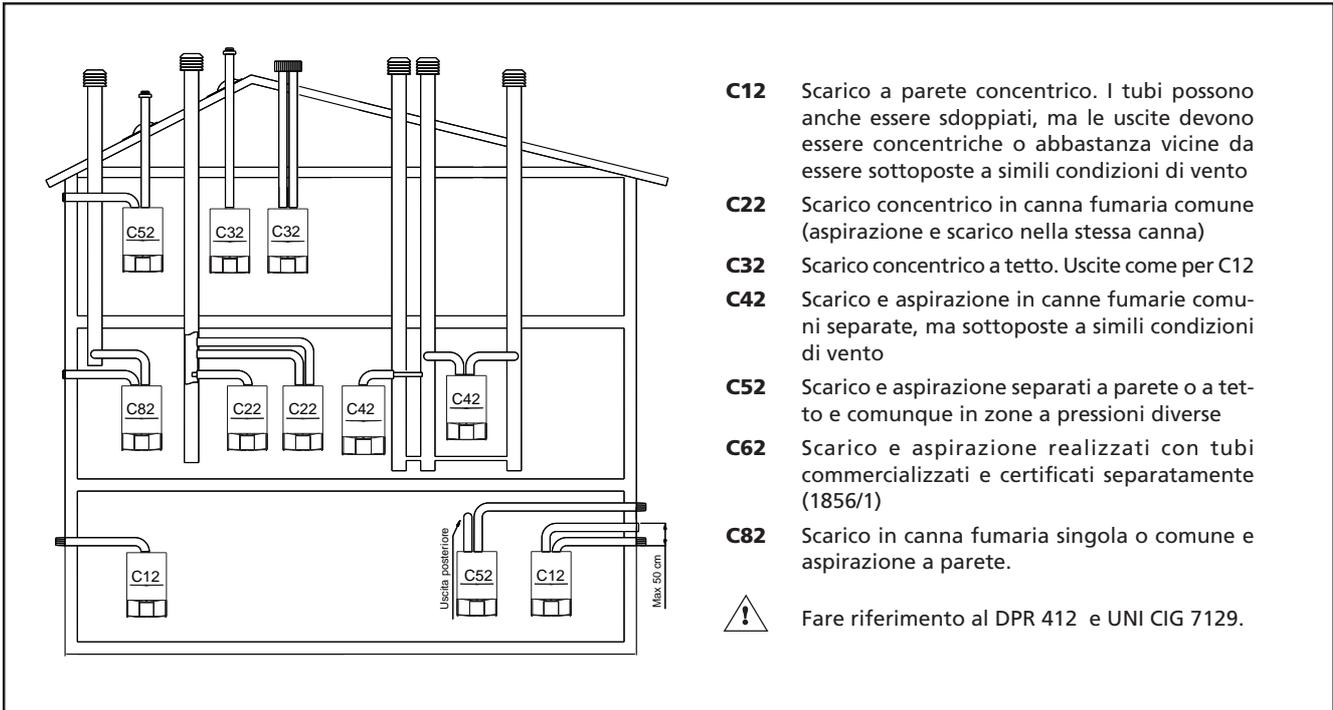

- C12** Scarico a parete concentrico. I tubi possono anche essere sdoppiati, ma le uscite devono essere concentriche o abbastanza vicine da essere sottoposte a simili condizioni di vento
- C22** Scarico concentrico in canna fumaria comune (aspirazione e scarico nella stessa canna)
- C32** Scarico concentrico a tetto. Uscite come per C12
- C42** Scarico e aspirazione in canne fumarie comuni separate, ma sottoposte a simili condizioni di vento
- C52** Scarico e aspirazione separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse
- C62** Scarico e aspirazione realizzati con tubi commercializzati e certificati separatamente (1856/1)
- C82** Scarico in canna fumaria singola o comune e aspirazione a parete.

⚠ Fare riferimento al DPR 412 e UNI CIG 7129.

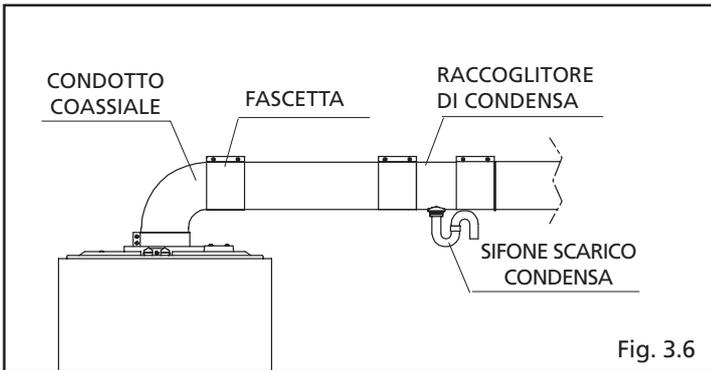

Condotti coassiali (ø 60-100)

I condotti coassiali possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze dell'installazione ma va posta particolare attenzione alla temperatura esterna ed alla lunghezza del condotto.


lunghezza max rettilinea condotto coassiale (m)	perdite di carico (m)	
	curva 45°	curva 90°
26 C.S.I.	4	
30 C.S.I.	3,40	0,5
32 C.S.I.	3,40	0,85

⚠ Prevedere un'inclinazione del condotto scarico fumi di 1% verso il raccoglitore di condensa.

⚠ Il raccoglitore di condensa si applica solo sul condotto fumi, entro 0,85 m. dalla caldaia; collegare il sifone del raccoglitore di condensa ad uno scarico delle acque bianche.



⚠ I condotti di scarico non isolati sono potenziali fonti di pericolo.

⚠ La caldaia adegua automaticamente la ventilazione in base al tipo di installazione e alla lunghezza del condotto. Non ostruire né parzializzare in alcun modo il condotto di aspirazione dell'aria comburente.

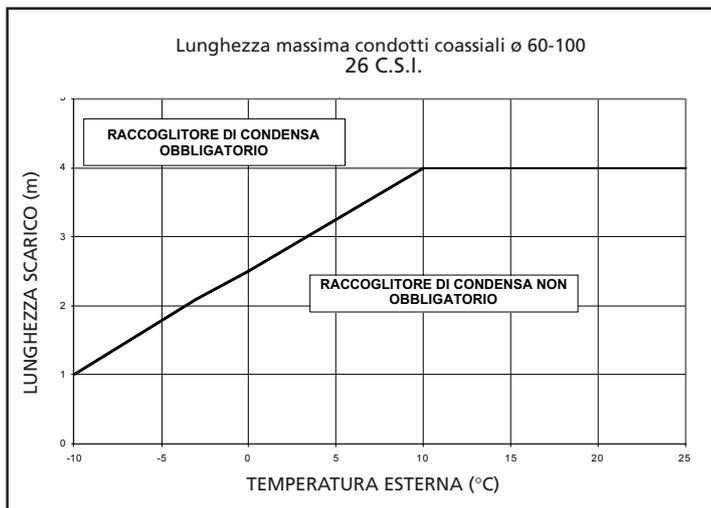

! In caso di funzionamento a temperature di caldaia inferiori a 50 °C (ad esempio con sonda esterna), la lunghezza massima consentita deve essere ridotta di 1 metro.

Per l'installazione seguire le istruzioni fornite con i Kit.

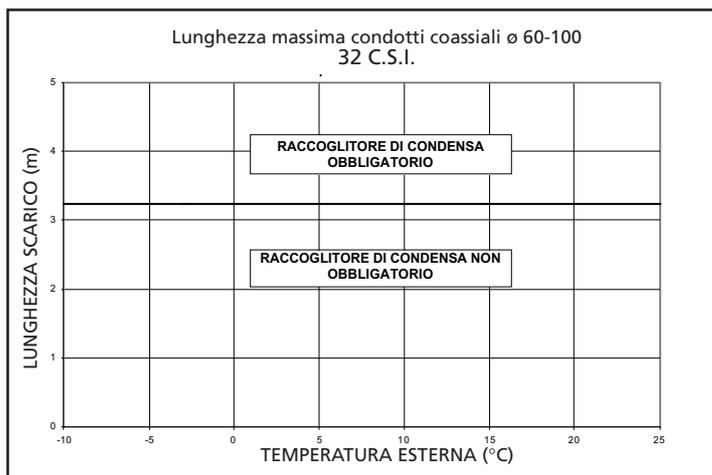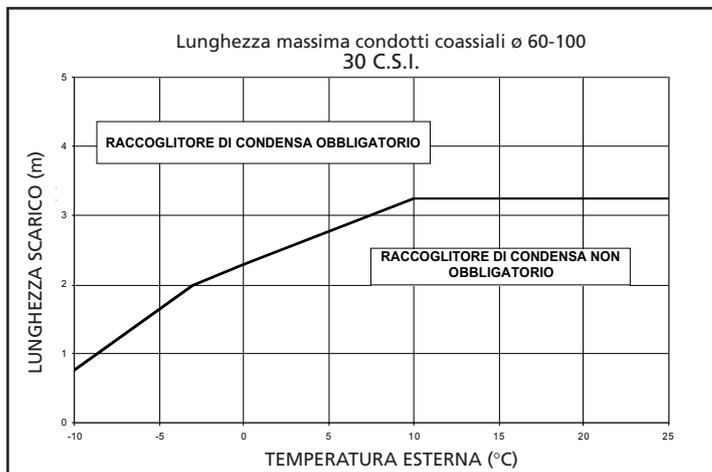

Condotti sdoppiati (ø 80)

I condotti sdoppiati possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze dell'installazione ma va posta particolare attenzione alla temperatura del luogo di installazione, e alla lunghezza del condotto fumi.

Per l'installazione seguire le istruzioni fornite con il kit accessorio.


lunghezza max condotto sdoppiato (ø 80) (m)		perdite di carico (m)	
		curva 45°	curva 90°
26 C.S.I.	25+25	0,5	0,8
30 C.S.I.	20+20		
32 C.S.I.	15+15		


! In caso di installazioni con tratti di scarico all'esterno, per il calcolo della lunghezza massima consentita senza scarico condensa fare riferimento alla temperatura esterna anziché a quella del luogo di installazione della caldaia

! In caso di funzionamento a temperature inferiori a 50°C (ad esempio nelle installazioni con sonda esterna) la lunghezza massima consentita senza raccoglitore di condensa deve essere ridotta di 0,85 metri.

! Il raccoglitore di condensa si applica solo sul condotto fumi, entro 0,85 m. dalla caldaia; collegare il sifone del raccoglitore di condensa ad uno scarico delle acque bianche.

! Prevedere un'inclinazione del condotto scarico fumi di 1% verso il raccoglitore di condensa.

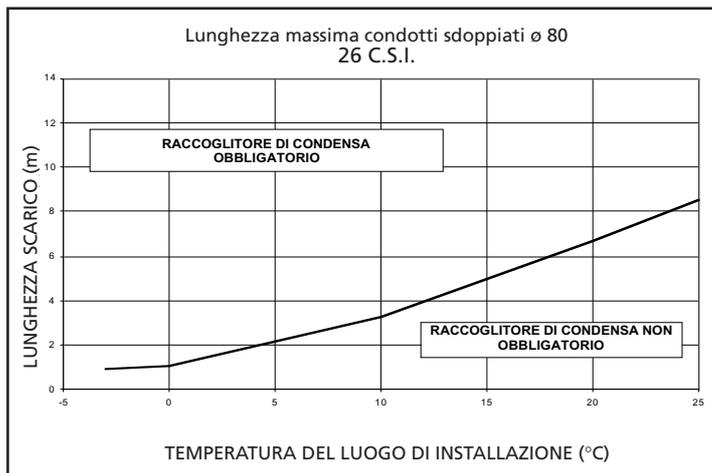

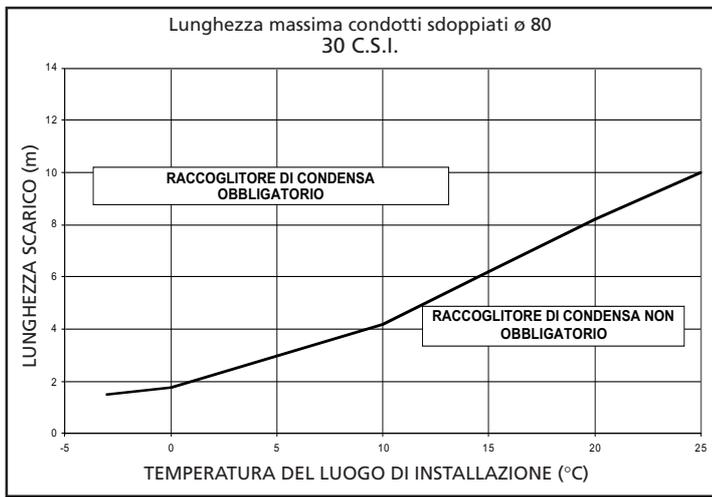




⚠ La caldaia adegua automaticamente la ventilazione in base al tipo di installazione e alla lunghezza dei condotti. Non ostruire né parzializzare in alcun modo i condotti.

⚠ Per il modello 26 C.S.I. la somma dei condotti di aspirazione e scarico deve essere inferiore a 50 metri, ma la lunghezza di un singolo condotto non può superare i 30 metri.

Per il modello 30 C.S.I. la somma dei condotti di aspirazione e scarico deve essere inferiore a 40 metri, ma la lunghezza di un singolo condotto non può superare i 24 metri.

Per il modello 32 C.S.I. la somma dei condotti di aspirazione e scarico deve essere inferiore a 30 metri, ma la lunghezza di un singolo condotto non può superare i 18 metri.

Per l'installazione seguire le istruzioni fornite con i Kit.

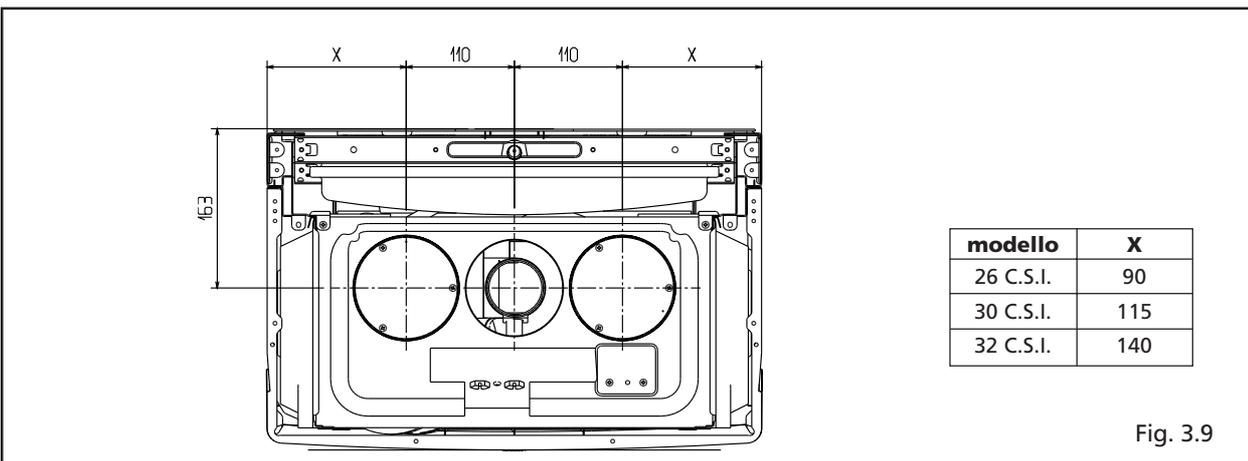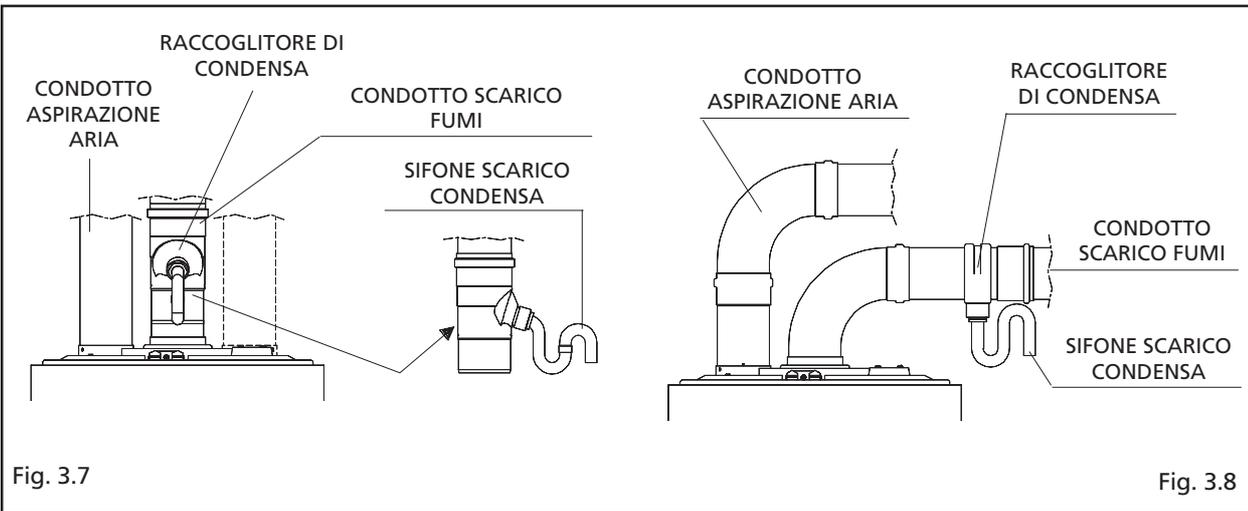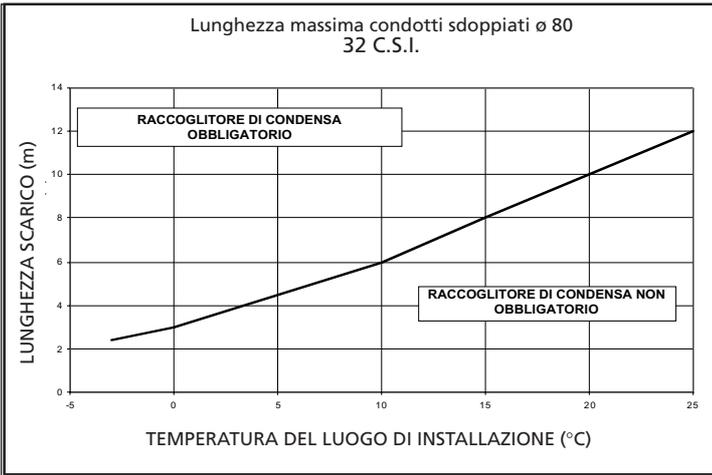

3.6 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Per i riferimenti ai vari componenti consultare il disegno raffigurato in fig. 3.11.

Effettuati i collegamenti idraulici, si può procedere al riempimento dell'impianto di riscaldamento.

Questa operazione deve essere eseguita ad impianto freddo effettuando le seguenti operazioni:

- aprire di due o tre giri il tappo della valvola di sfogo aria automatica (A)
- accertarsi che il rubinetto entrata acqua fredda (B) sia aperto
- aprire il rubinetto di riempimento (C) fino a che la pressione indicata dall'idrometro arrivi a circa 1 bar (fig. 3.10).

Al riempimento effettuato, richiudere il rubinetto di riempimento.

La caldaia è munita di un efficiente separatore d'aria per cui non è richiesta alcuna operazione manuale.

Il bruciatore si accende solo se la fase di sfogo aria è conclusa.

3.7 Svotamento dell'impianto di riscaldamento

Per svotare l'impianto procedere nel modo seguente:

- spegnere la caldaia
- attaccare un tubetto di gomma alla valvola di scarico caldaia (D) posizionata dietro il pressostato
- svitare la valvola con una chiave CH11
- svotare i punti più bassi dell'impianto.

3.8 Svotamento dell'impianto sanitario

Ogni qualvolta sussista rischio di gelo, l'impianto sanitario deve essere svotato procedendo nel seguente modo:

- chiudere il rubinetto generale della rete idrica
- aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e fredda
- svotare i punti più bassi.

ATTENZIONE

Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali allagamenti causati dall'intervento della valvola di sicurezza.

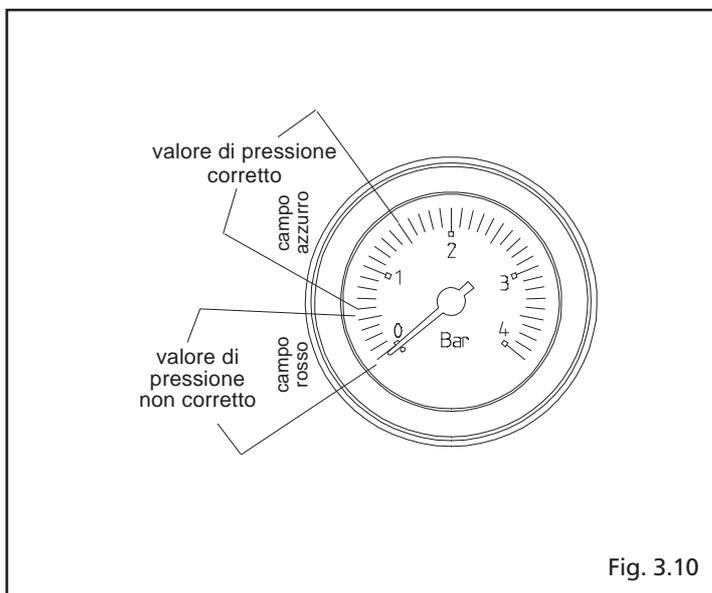


Fig. 3.10

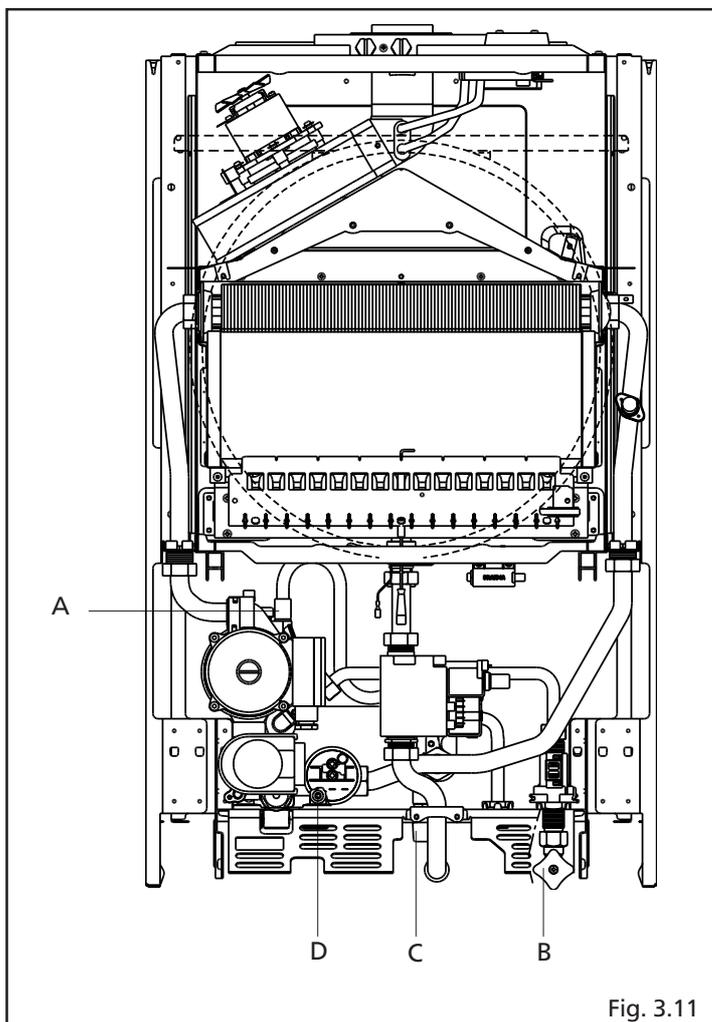


Fig. 3.11

4 ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

4.1 Verifiche preliminari

La prima accensione va effettuata da personale autorizzato.

La prima accensione va effettuata da personale competente di un Centro di Assistenza autorizzato Beretta.

Prima di avviare la caldaia, far verificare:

- che i dati delle reti di alimentazione (elettrica, idrica, gas) siano rispondenti a quelli di targa
- che le tubazioni che si dipartono dalla caldaia siano ricoperte da una guaina termoisolante
- che i condotti di evacuazione dei fumi ed aspirazione aria siano efficienti
- che siano garantite le condizioni per le normali manutenzioni nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro o fra i mobili
- la tenuta dell'impianto di adduzione del combustibile
- che la portata del combustibile sia rispondente ai valori richiesti per la caldaia
- che l'impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia e che sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti.


4.2 Funzioni del selettore

La caldaia è provvista di un selettore a 5 posizioni (fig. 4.1) che consente di scegliere il modo di funzionamento più consono alle esigenze dell'utente.

- **Estate** ☀️: con il selettore in questa posizione la caldaia non effettua lo spunto in sanitario in quanto la fiamma del bruciatore resta sempre accesa anche con prelievi minimi di acqua o temperature d'ingresso elevate, in modo da evitare le oscillazioni di temperatura dovute allo spegnimento/accensione del bruciatore.
- **Primavera** ☁️: con il selettore in questa posizione si ha un normale funzionamento del solo circuito sanitario della caldaia.
- **Autunno** 🍂: con il selettore in questa posizione si attivano le funzioni riscaldamento e acqua calda sanitaria.
- **Inverno** ❄️: con il selettore in questa posizione, oltre al normale funzionamento riscaldamento ed acqua calda sanitaria, si attiva la funzione preriscaldamento acqua sanitaria che consente di mante-

nere calda l'acqua contenuta nello scambiatore secondario in modo da ridurre il tempo di attesa dell'acqua sanitaria.


- **OFF/RESET**: con il selettore in questa posizione la caldaia resta in stand-by. Restano comunque attive le funzioni antigelo, antibloccaggio valvola 3 vie e antibloccaggio pompa. La stessa posizione consente lo sblocco della caldaia in caso di anomalia (vedi paragrafo 4.3 "Accensione dell'apparecchio").

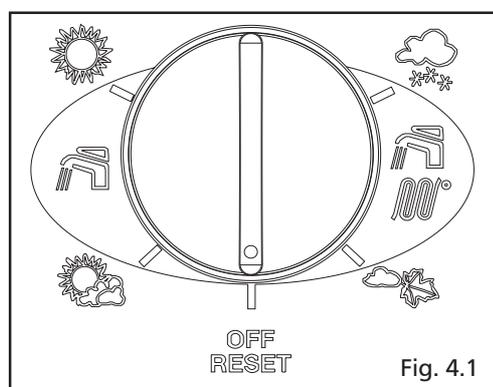

4.3 Accensione dell'apparecchio

Per l'accensione della caldaia è necessario, effettuare le seguenti operazioni:

- aprire il rubinetto del gas per permettere il flusso del combustibile (fig. 4.2)

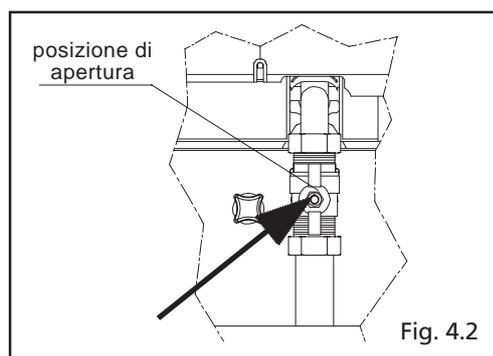

- posizionare l'interruttore generale dell'apparecchio su acceso e il selettore di funzione sul tipo di funzionamento prescelto (fig. 4.1).

Nel caso in cui siano montati un orologio programmatore o un termostato ambiente, è necessario che questi siano in posizione acceso e che siano regolati ad una temperatura superiore a quella dell'ambiente in modo che la caldaia si avvii.

Se il funzionamento della caldaia è corretto, il led luminoso sul pannello di comando si presenta di colore verde (fig. 4.3) e il display digitale indica, in fase riscaldamento la temperatura dell'acqua del circuito riscaldamento, in fase sanitario la temperatura dell'acqua sanitaria.

Il funzionamento in sanitario viene indicato dalla presenza del punto decimale sulla seconda cifra del display (fig. 4.4). In caso di malfunzionamento il led apparirà di colore rosso lampeggiante (fig. 4.5) e il display digitale indicherà le due cifre che corrispondono alle anomalie di seguito elencate:

- **01 Blocco fiamma**
Viene visualizzata nel caso in cui nella fase di accensione o di funzionamento del bruciatore si verifichi un funzionamento non corretto
- **02 Termostato limite intervenuto**
Viene visualizzata nel caso in cui la temperatura dell'acqua di riscaldamento superi i 105°C
- **03 Evacuazione fumi non corretta**
Viene visualizzata nel caso in cui ci siano anomalie nei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione e aspirazione aria o per errato funzionamento del ventilatore della caldaia
- **04 Mancanza acqua**
Viene visualizzata nel caso in cui non ci sia in caldaia pressione d'acqua sufficiente
- **06 Sonda sanitario interrotta o in corto circuito**
Anomalia ripristinabile dal Servizio Tecnico di Assistenza
- **07 Sonda riscaldamento interrotta o in corto circuito**
Anomalia ripristinabile dal Servizio Tecnico di Assistenza
- **08 Termostato bruciatore intervenuto**
Anomalia ripristinabile dal Servizio Tecnico di Assistenza.

L'anomalia **05** indica errori di collegamento tra caldaia e comando a distanza (se installato); la segnalazione luminosa viene visualizzata su quest'ultimo.

L'anomalia ripristinabile dal Servizio Tecnico di Assistenza.

⚠ Dopo un arresto e la comparsa di un codice di anomalia, attendere almeno 10 secondi prima di ripristinare il funzionamento.

Per ripristinare il funzionamento procedere come segue:

Codice 01 - 02 - 03

- Posizionare il selettore di funzione su OFF/RESET e riportarlo quindi nella posizione desiderata (fig. 4.6).

Se la caldaia riprende il regolare funzionamento, l'anomalia è riconducibile a una situazione casuale. Il ripetersi di blocchi con

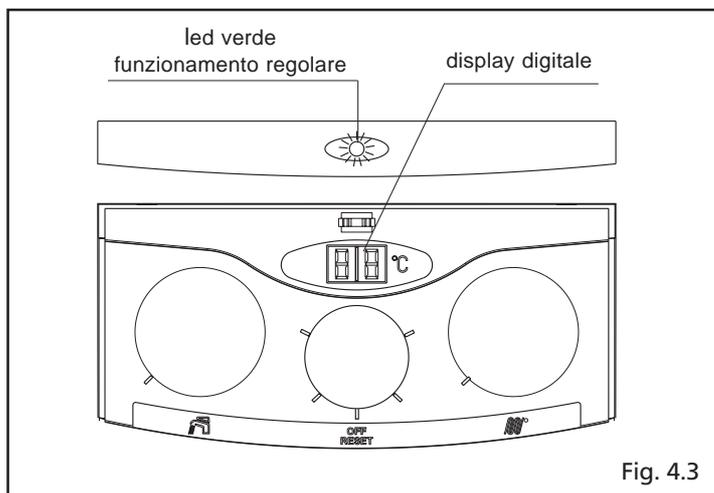


Fig. 4.3

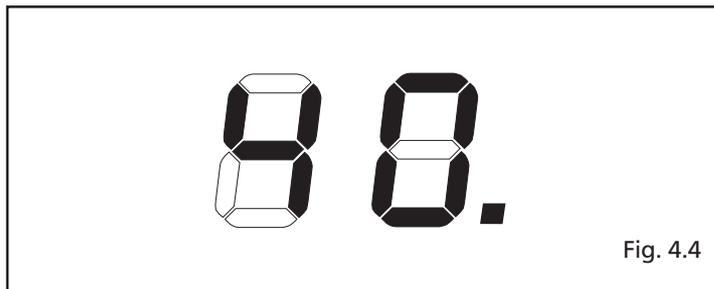


Fig. 4.4

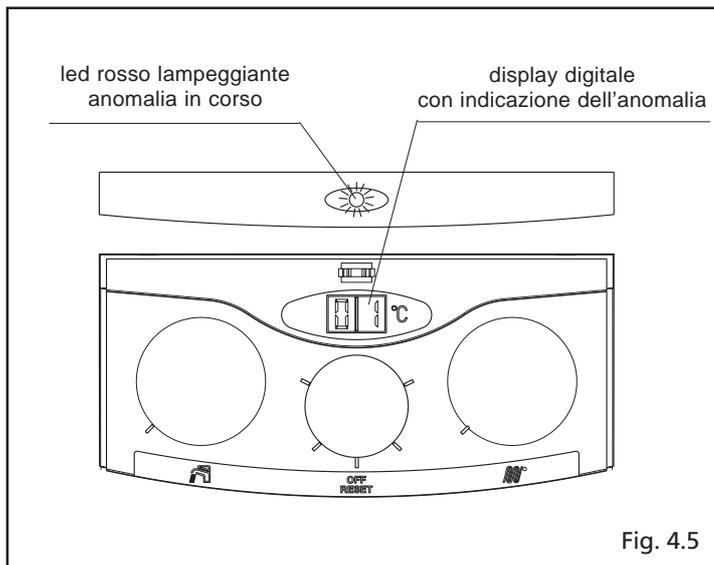


Fig. 4.5

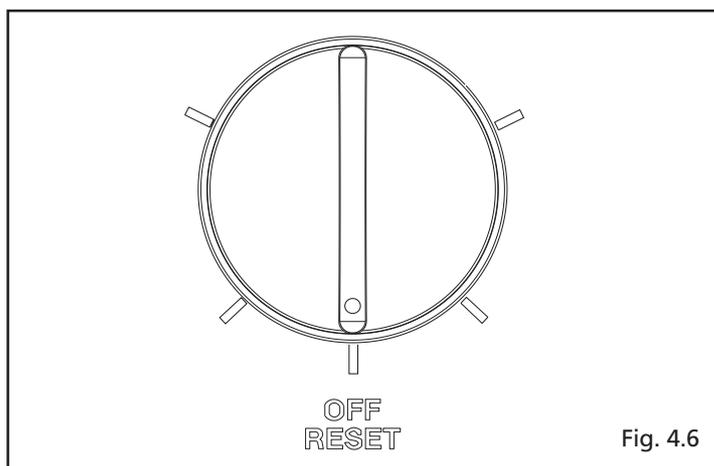


Fig. 4.6

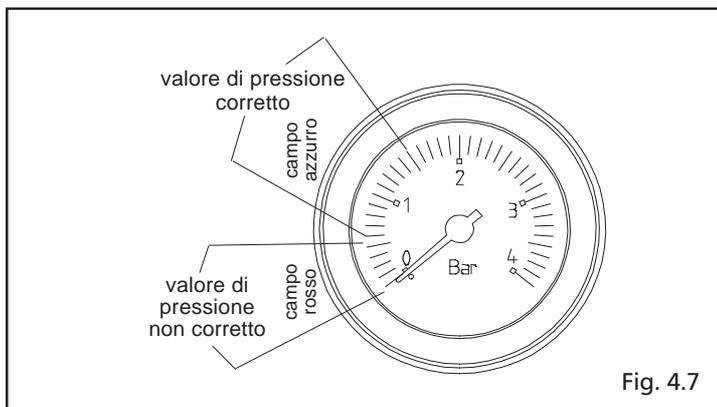


Fig. 4.7

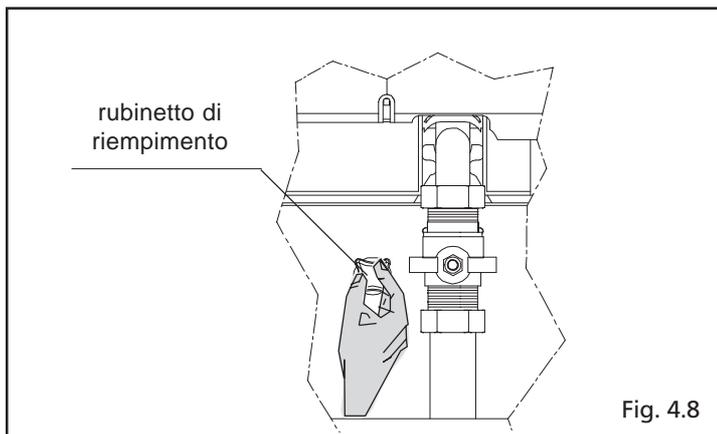


Fig. 4.8

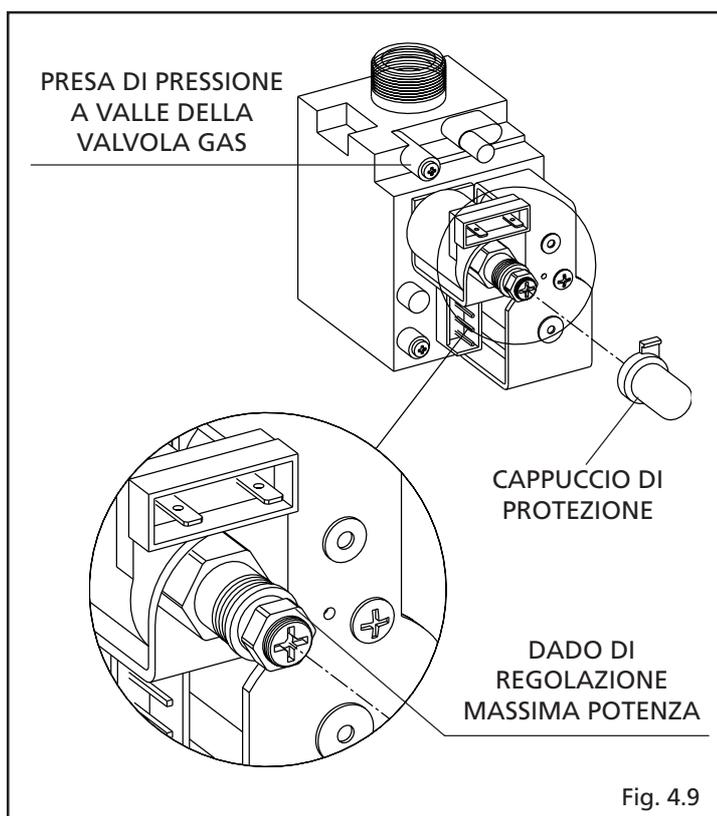


Fig. 4.9

codice **01 - 02 - 03** impone invece un controllo accurato del circuito combustione e del circuito idraulico. Richiedere l'intervento del Servizio Tecnico di Assistenza.

Codice anomalia 04

- Posizionare il selettore di funzione su OFF-RESET
- Verificare la pressione del circuito idraulico sull'idrometro (fig. 4.7); se è inferiore a 0,5 bar, riportare al valore corretto agendo sul rubinetto di riempimento (fig. 4.8).

L'operazione è da eseguire con impianto a freddo (caldaia non funzionante).

- Richiudere il rubinetto di riempimento e riportare il selettore di funzione nella posizione desiderata.

Se la caldaia non riprende il regolare funzionamento chiedere l'intervento del Servizio Tecnico di Assistenza per un controllo.

Codice anomalia 05 - 06 - 07 - 08

- Posizionare il selettore su OFF/RESET e riportarlo nella posizione desiderata.

Se la caldaia riprende il funzionamento l'anomalia è riconducibile a una situazione casuale. Il ripetersi di blocchi impone invece l'intervento del Servizio Tecnico di Assistenza per un controllo.

4.4

Regolazioni

Le caldaie **Super Exclusive MIX EV C.S.I.** vengono fornite per il funzionamento a gas metano (G20) o a GPL (G30-G31) e sono state regolate in fabbrica secondo quanto indicato nella targhetta tecnica.

Se fosse però necessario effettuare nuovamente le regolazioni, ad esempio dopo una manutenzione straordinaria, dopo la sostituzione della valvola del gas oppure dopo una trasformazione da gas metano a GPL, bisogna seguire le procedure descritte di seguito.

⚠ Le regolazioni della massima potenza, del minimo sanitario e del minimo riscaldamento, devono essere eseguite nella sequenza indicata ed esclusivamente da personale qualificato.

- Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia e chiudere il rubinetto del gas
- Aprire lo sportellino posizionato sulla parte anteriore della caldaia esercitando una leggera pressione
- Svitare con un cacciavite a taglio le due viti di fissaggio del cruscotto
- Ruotare il cruscotto in avanti
- Rimuovere la mantellatura
- Chiudere il contatto del termostato bollitore

REGOLAZIONE DELLA MASSIMA POTENZA

- Svitare di circa due giri la vite della presa di pressione a valle della valvola gas e collegarvi il manometro

- Sul pannello di comando:
 - portare il selettore di funzione su estate
- Alimentare elettricamente la caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "acceso"
- Aprire un rubinetto sanitario alla massima portata possibile e posizionare il selettore temperatura sanitario al massimo
- Verificare che la pressione letta sul manometro sia stabile; oppure con l'ausilio di un milliamperometro (in serie ad un filo del modulatore) assicurarsi che al modulatore venga erogata la massima corrente disponibile (**120 mA per G20 e 165 mA per GPL**)
- Togliere il cappuccio di protezione delle viti di regolazione facendo leva con un cacciavite
- Con una chiave a forchetta CH10 agire sul dado di regolazione della massima potenza per ottenere il valore indicato nella tabella

DESCRIZIONE	GAS METANO (G20)	GAS LIQUIDO		
		butano (G30)	propano (G31)	
Super Exclusive 26-30 MIX EV C.S.I. Pressione massima a valle della valvola (tolleranza $\pm 10\%$)	9,8	28	36	mbar
Super Exclusive 32 MIX EV C.S.I. Pressione massima a valle della valvola (tolleranza $\pm 10\%$)	10,1	28	36	

ADEGUAMENTO MASSIMA POTENZA RISCALDAMENTO ALL'IMPIANTO

Le caldaie **Super Exclusive MIX EV C.S.I.** seguono un ciclo automatico di regolazione della massima potenza riscaldamento. Di conseguenza non è prevista alcuna regolazione manuale.

REGOLAZIONE DEL MINIMO SANITARIO

- Scollegare un faston del modulatore
- Attendere che la pressione letta sul manometro si stabilizzi al valore minimo
- Con un cacciavite a croce, **facendo attenzione a non premere l'alberino interno**, agire sulla **vite rossa** di regolazione del minimo sanitario e tarare fino a leggere sul manometro il valore indicato nella tabella
- Ricollegare il faston del modulatore

⚠ Dopo ogni intervento effettuato sull'organo di regolazione della valvola gas, risigillare lo stesso con lacca sigillante.

- Chiudere il rubinetto sanitario

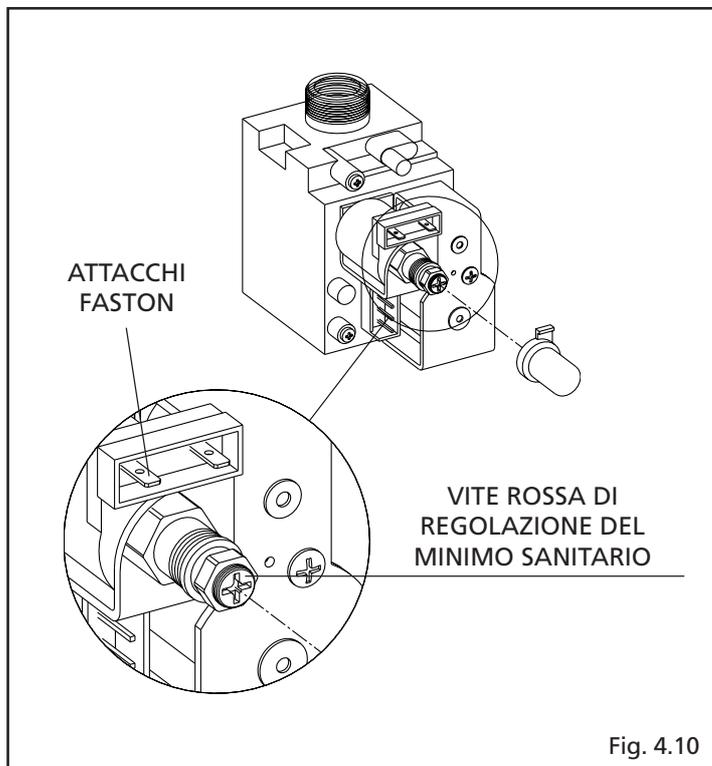


Fig. 4.10

DESCRIZIONE	GAS METANO (G20)	GAS LIQUIDO		
		butano (G30)	propano (G31)	
Super Exclusive 26 MIX EV C.S.I. Pressione minima in sanitario a valle della valvola (tolleranza $\pm 10\%$)	1,1	3	4	mbar
Super Exclusive 30 MIX EV C.S.I. Pressione minima in sanitario a valle della valvola (tolleranza $\pm 10\%$)	0,8	2,7	3,5	
Super Exclusive 32 MIX EV C.S.I. Pressione minima in sanitario a valle della valvola (tolleranza $\pm 10\%$)	0,8	2,8	3,7	

REGOLAZIONE DEL MINIMO RISCALDAMENTO

Nelle caldaie **Super Exclusive MIX EV C.S.I.** il minimo riscaldamento coincide con il minimo meccanico sanitario. Di conseguenza non è prevista alcuna regolazione.

- **Rimettere con cura e attenzione il cappuccio di protezione delle viti di regolazione**

- Scollegare il manometro e riavvitare la vite della presa di pressione
- Ruotare il cruscotto e richiuderlo fissandolo al mantello con le apposite viti.

A regolazioni terminate:

- portare il selettore di funzione nella posizione desiderata.

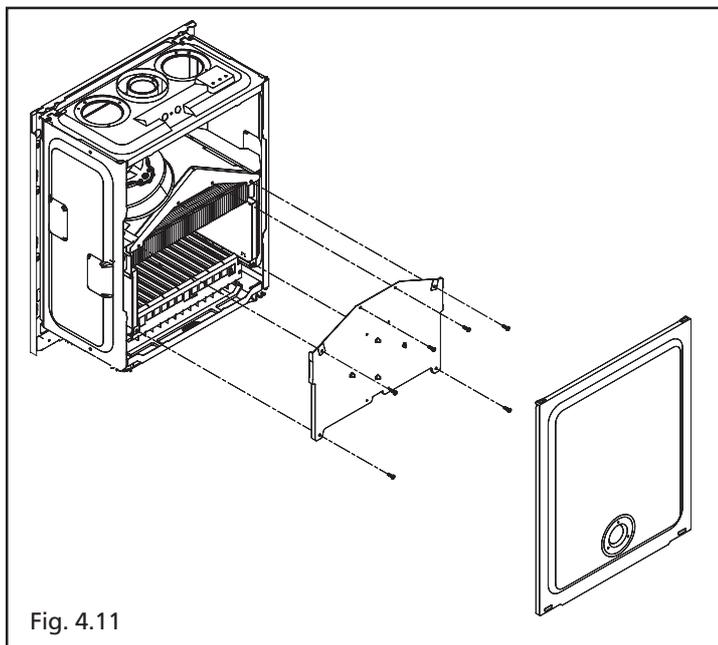


Fig. 4.11

4.5

Trasformazione gas

La trasformazione da un gas di una famiglia ad un gas di un'altra famiglia può essere fatta facilmente anche a caldaia installata. La caldaia viene fornita per il funzionamento a gas metano (G20) o a GPL (G30-G31) secondo quanto indicato dalla targhetta tecnica.

Esiste la possibilità di trasformare le caldaie da un tipo di gas all'altro utilizzando l'apposito kit.

Per lo smontaggio riferirsi a quanto indicato di seguito:

- togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia e chiudere il rubinetto del gas
- rimuovere in successione: mantello, coperchio cassa aria e coperchio camera di combustione
- scollegare la connessione del cavo candela
- scollegare i due faston del termostato bruciatore dal cablaggio
- rimuovere il coperchietto della vite di taratura del gas
- tagliare le fascette che fissano i cavi candela e i cavi termostato bruciatore al passacavo, quindi rimuovere il passacavo posto sotto la cassa aria
- togliere le viti di fissaggio del bruciatore e rimuovere quest'ultimo con la candela ed il termostato bruciatore attaccati

- utilizzando una chiave a tubo o a forchetta, rimuovere ugelli e ranelle e sostituirli con quelli presenti nel kit

! Impiegare e montare tassativamente le ranelle contenute nel kit anche in caso di collettori senza ranelle

- reinserire il bruciatore nella camera di combustione ed avvitare le viti che lo fissano al collettore gas
- inserire i cavi candela e quelli del termostato bruciatore nei passaggi del passacavo e posizionare il passacavo nella sua sede sulla cassa aria
- bloccare i cavi candela e termostato bruciatore utilizzando le fascette presenti nel kit, una volta serrate quest'ultime eliminare l'eccedenza
- connettere i terminali del termostato bruciatore al cablaggio e il cavo candela
- rimontare il coperchio della camera di combustione e il coperchio della cassa aria
- togliere le viti di fissaggio cruscotto comandi e ribaltarli verso il fronte caldaia
- togliere le viti di fissaggio coperchio morsetto di alimentazione e rimuoverlo; rimuovere il coperchio della scheda di controllo
- sulla scheda di controllo eseguire quanto segue:
 - se si tratta di trasformazione da MTN a GPL, togliere il ponticello in posizione JP8
 - se si tratta di trasformazione da GPL a MTN, inserire il ponticello in posizione JP8
- richiudere il coperchio della scheda di controllo e coperchio morsetto di alimentazione
- ridare tensione alla caldaia e riaprire il rubinetto del gas
- regolare la caldaia secondo quanto indicato nel capitolo 4.3 "Regolazioni", l'operazione dev'essere realizzata esclusivamente dal Servizio Tecnico di Assistenza
- applicare l'autodesiva di identificazione del combustibile (gialla per MTN o rossa per GPL)
- completare e attaccare l'etichetta trasformazione dati presente nel kit
- rimontare il mantello.

! La trasformazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.

! Eseguita la trasformazione, regolare nuovamente la caldaia seguendo quanto indicato nel paragrafo specifico e applicare la nuova targhetta di identificazione contenuta nel kit.

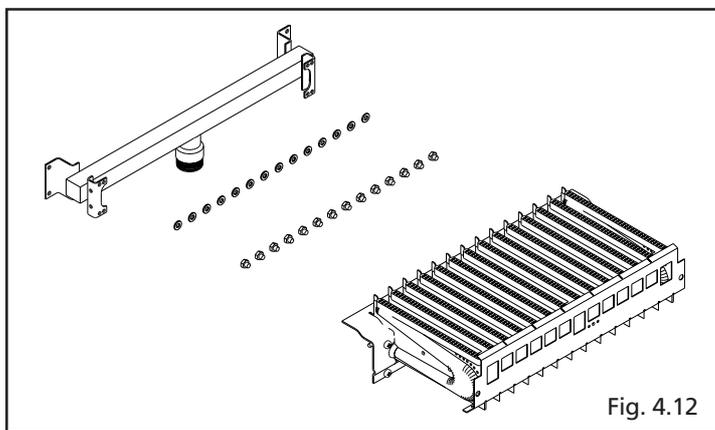


Fig. 4.12

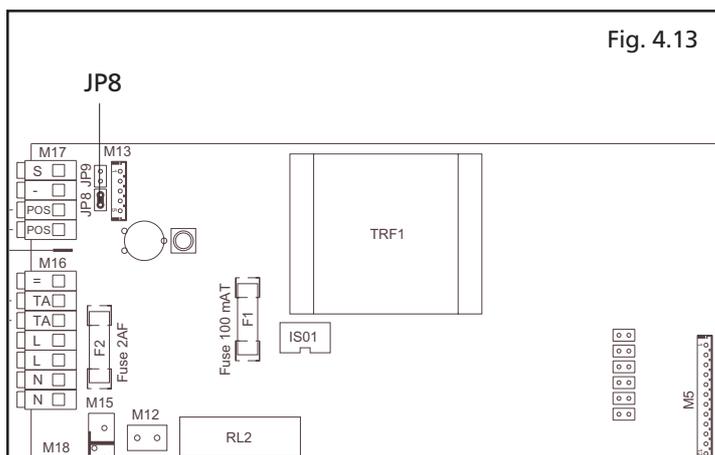


Fig. 4.13

5 OROLOGIO PROGRAMMATORE (a richiesta)

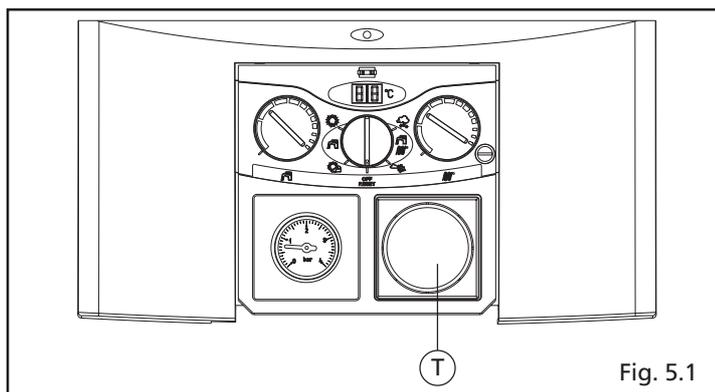


Fig. 5.1

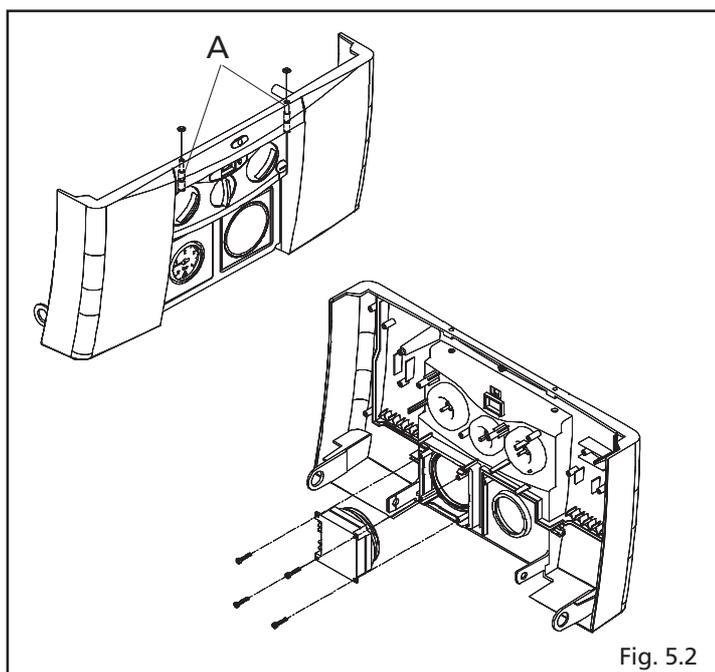


Fig. 5.2

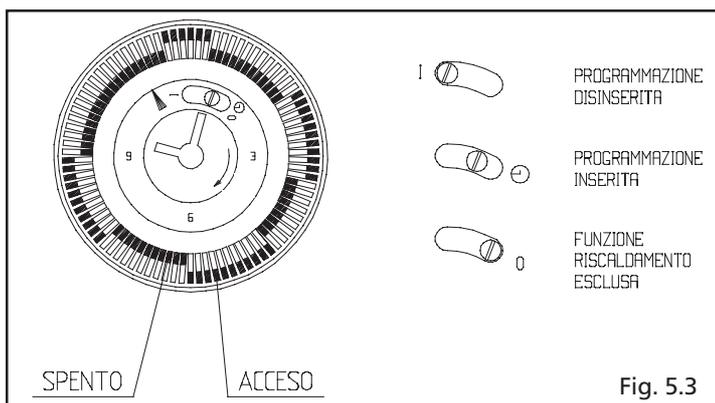


Fig. 5.3

L'orologio programmatore è un accessorio che può essere applicato, con semplici operazioni, a caldaia installata.

Montaggio

Operazione da effettuare da personale specializzato.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Per il montaggio dell'orologio effettuare le seguenti operazioni:

- rimuovere dal cruscotto il copriforo (T) (fig. 5.1).
- svitare con un cacciavite a taglio le due viti A di fissaggio del cruscotto (fig. 5.2)
- ruotare il cruscotto in avanti
- fissare l'orologio nell'apposita sede utilizzando le viti in dotazione (fig. 5.2)
- collegare i cavi elettrici agli appositi morsetti come indicato nello schema a pagina 13.

Uso e programmazione

Spostare dall'interno verso l'esterno i cavalieri corrispondenti alle ore in cui si desidera che la caldaia sia in funzione.

Lo spegnimento tra le due accensioni è dato dai cavalieri non spostati.

N.B. Un cavaliere corrisponde a 15 minuti. Per sincronizzare l'orologio, ruotare il quadrante in senso orario in modo che l'ora nella quale si effettua l'operazione cada in corrispondenza dell'indice \blacktriangle .

N.B. L'orologio programmatore è dotato di riserva di carica di 150 ore; una volta collegato sarà sempre alimentato.

L'operazione andrà quindi ripetuta ogni volta che la caldaia resterà fuori servizio per oltre 150 ore.

6 MANUTENZIONE

Per garantire il permanere delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza del prodotto e per rispettare le prescrizioni della legislazione vigente, è necessario sottoporre l'apparecchio a controlli sistematici a intervalli regolari.

La frequenza dei controlli dipende dalle particolari condizioni di installazione e di uso, ma è comunque opportuno un controllo annuale da parte di personale autorizzato dei Centri di Assistenza.

Nel caso di interventi o di manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale qualificato.

IMPORTANTE: prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione dell'apparecchio, agire sull'interruttore dell'apparecchio stesso e dell'impianto per interrompere l'alimentazione elettrica e chiudere l'alimentazione del gas agendo sul rubinetto situato sulla caldaia.

6.1 Manutenzione ordinaria

Di norma sono da intendere le seguenti azioni:

- rimozione delle eventuali ossidazioni dal bruciatore;
- rimozione delle eventuali incrostazioni dagli scambiatori;
- verifica e pulizia generale dei condotti di scarico;
- controllo dell'aspetto esterno della caldaia;
- controllo accensione, spegnimento e funzionamento dell'apparecchio sia in sanitario che in riscaldamento;
- controllo tenuta raccordi e tubazioni di collegamento gas ed acqua;
- controllo del consumo di gas alla potenza massima e minima;
- controllo posizione candele accensione-rilevazione fiamma;

- verifica sicurezza mancanza gas.

Non effettuare pulizie dell'apparecchio né di sue parti con sostanze facilmente infiammabili (es. benzina, alcool, ecc.).

Non pulire pannellatura, parti verniciate e parti in plastica con diluenti per vernici. La pulizia della pannellatura deve essere fatta solamente con acqua saponata.

6.2 Manutenzione straordinaria

Sono gli interventi atti a ripristinare il funzionamento dell'apparecchio secondo quanto previsto da progetto e normative, ad esempio, a seguito di riparazione di un guasto accidentale.

Di norma è da intendere:

- sostituzione
- riparazione
- revisione di componenti.

Tutto questo ricorrendo a mezzi, attrezzature e strumenti particolari.

6.3 Verifica dei parametri di combustione

Per effettuare l'analisi della combustione eseguire le seguenti operazioni:

- svitare con una moneta il tappo di protezione del pulsante analisi combustione (fig. 6.1);
- premere con un cacciavite piccolo il pulsante.

Sul display digitale comparirà la scritta CO. A questo punto la caldaia funziona al massimo e si può procedere con l'analisi della combustione agendo con strumenti appropriati sulle prese posizionate sulla cassa aria (fig. 6.2).

La prima presa è collegata al circuito di aspirazione dell'aria e rileva eventuali infiltrazioni di prodotti della combustione

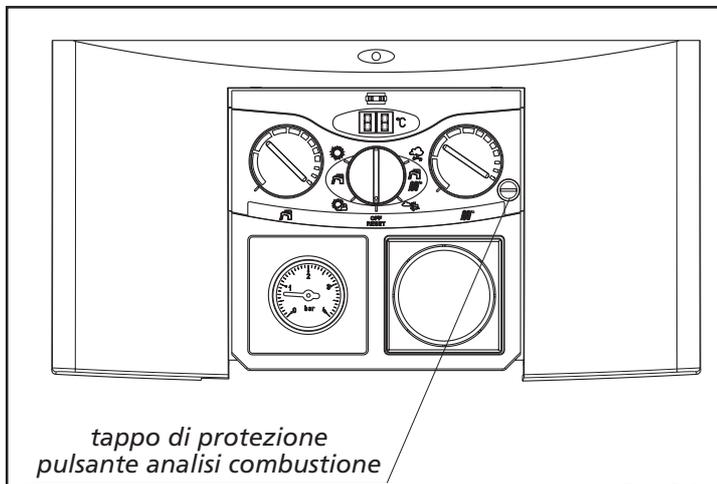


Fig. 6.1

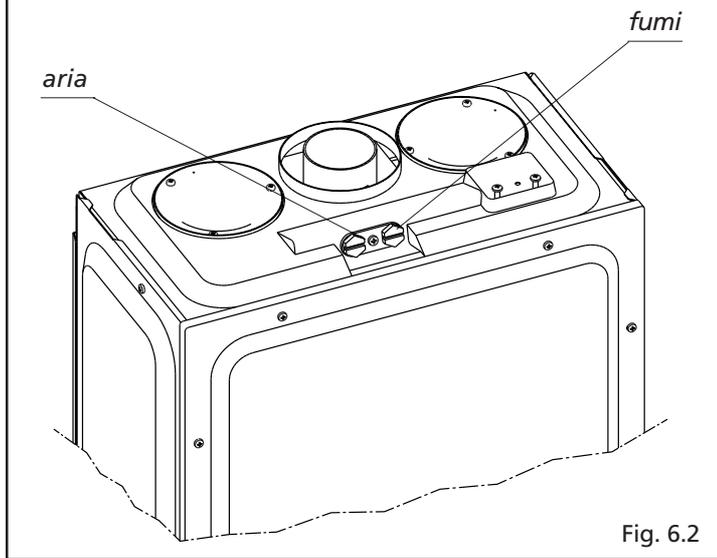


Fig. 6.2

nel caso di scarichi coassiali; la seconda è collegata direttamente al circuito di scarico fumi e viene utilizzata per rilevare i parametri di combustione ed il rendimento.

La funzione rimane attiva fino a quando si ripreme il pulsante.

In caso contrario, la funzione si disattiva automaticamente dopo 15 minuti e la caldaia ritornerà a modulare.

IMPORTANTE

Anche durante la fase di analisi combustione rimane inserita la funzione che spegne la caldaia quando la temperatura dell'acqua raggiunge il limite massimo di circa 90°C.



Via Trieste, 16 - 20059 Vimercate

SERVIZIO CLIENTI tel. 199.13.31.31

ASSISTENZA TECNICA NUMERO UNICO 199.12.12.12

e-mail: beretta@berettacaldaie.it - www.beretta.caldaie.com

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.